

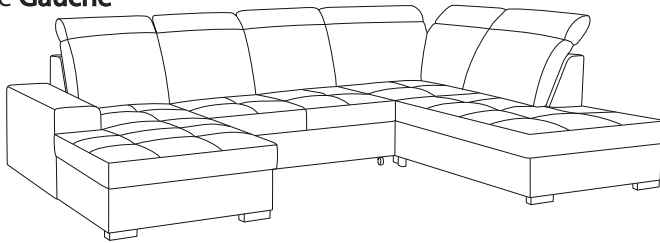
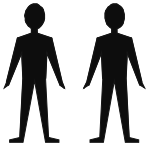


SACHA U

Angle Gauche



Angle Droit

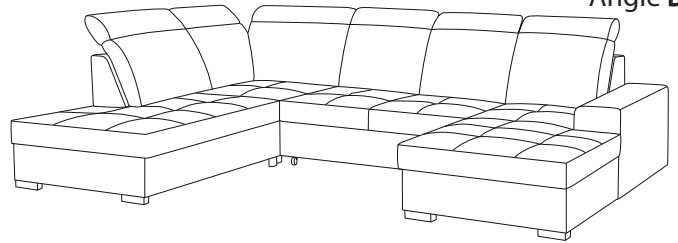

A



x 12


B

45 mm







x 20

C







x 4

Angle Gauche

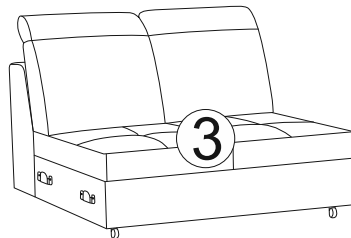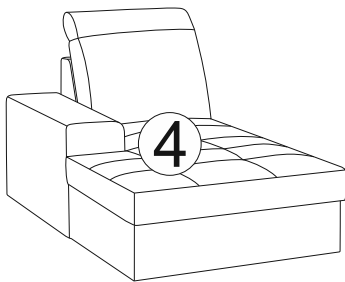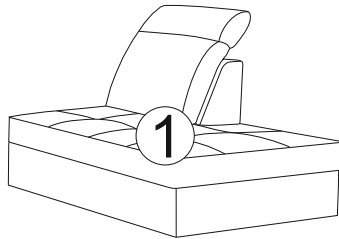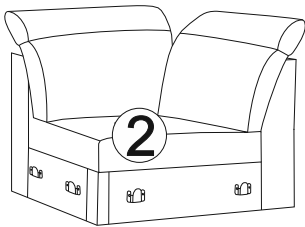


Angle Droit

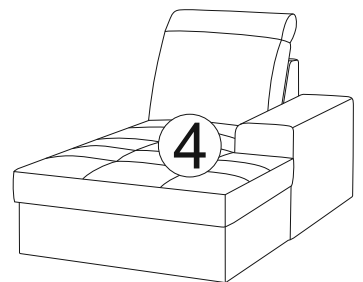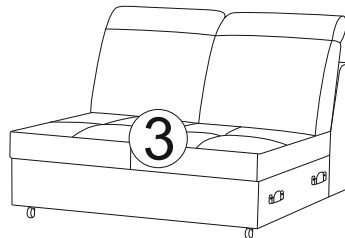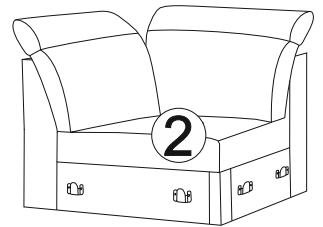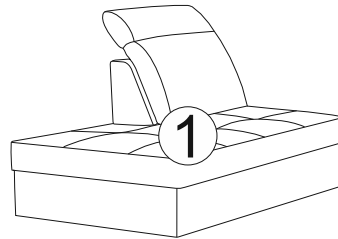


Préparation du meuble pour l'utilisation après le déballage.


Après le déballage, nous recommandons une mise en forme manuelle supplémentaire des coussins. Cela accélère le processus de mise en forme correcte et rétablit l'aspect d'origine. Les meubles sont transportés en voiture, parfois ils doivent parcourir un très long chemin de l'usine à votre domicile. Il suffit de rétablir la forme d'origine avec les mains. Nous faisons de même avec l'ensemble du revêtement du meuble.

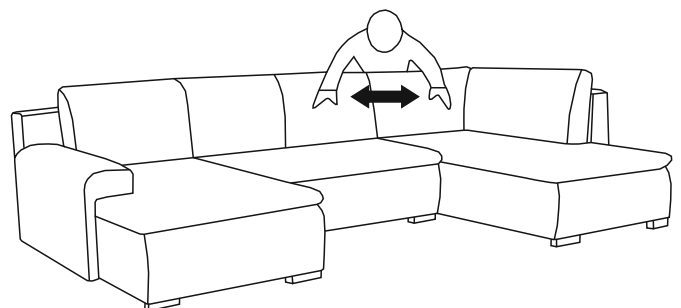


Angle Gauche

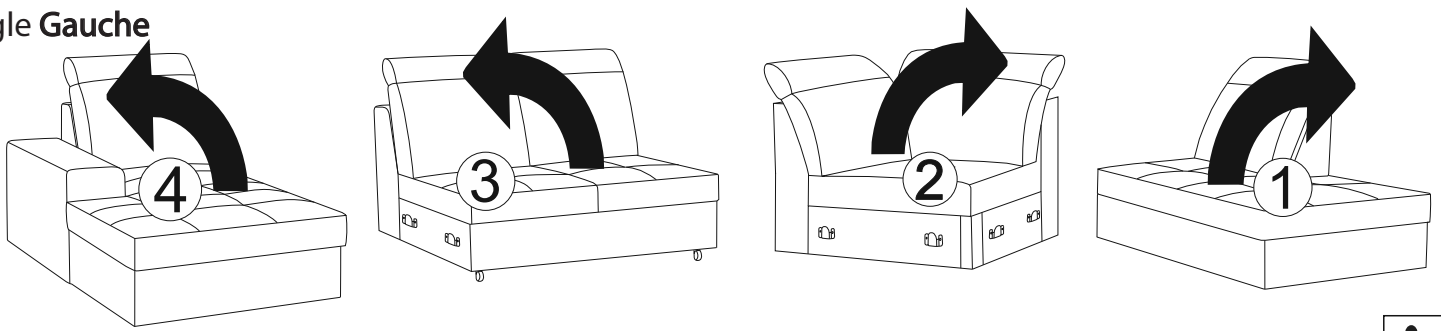



Angle Droit

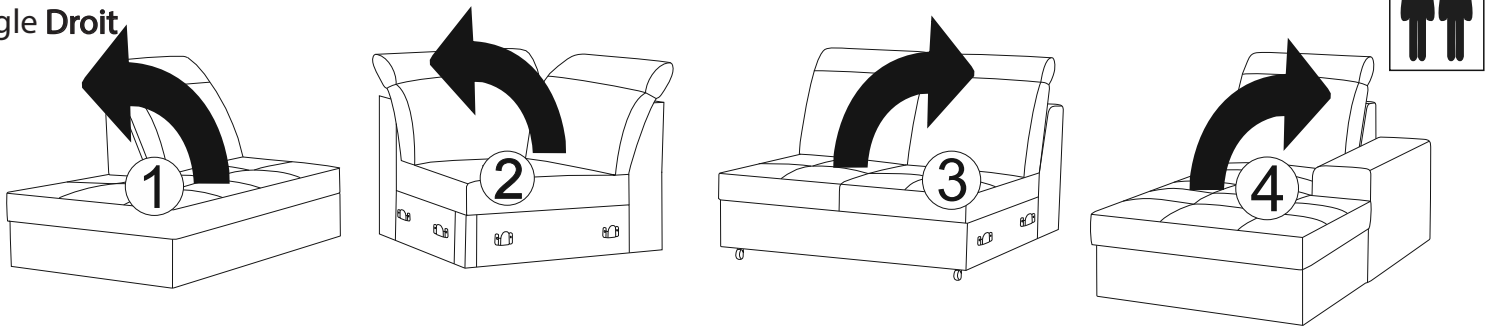



Angle Gauche

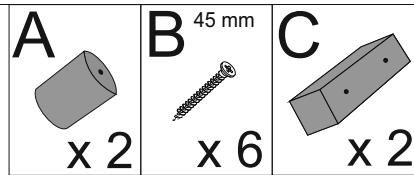




Angle Droit

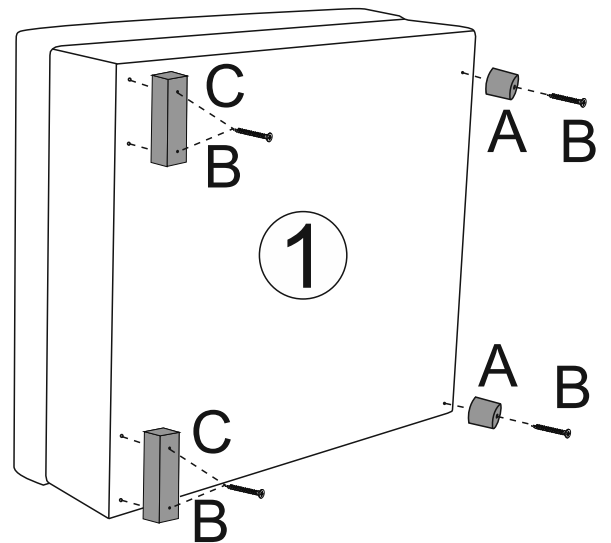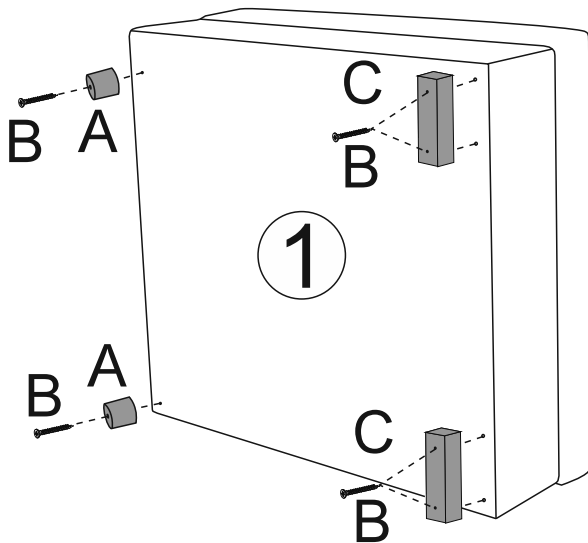


Angle Gauche / Angle Droit

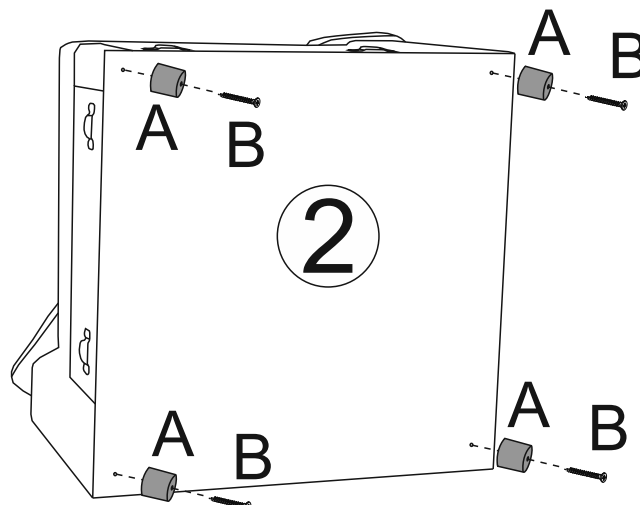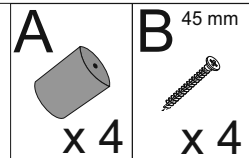




Angle Gauche /
Angle Droit

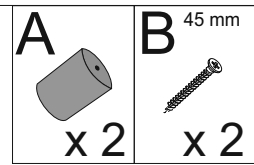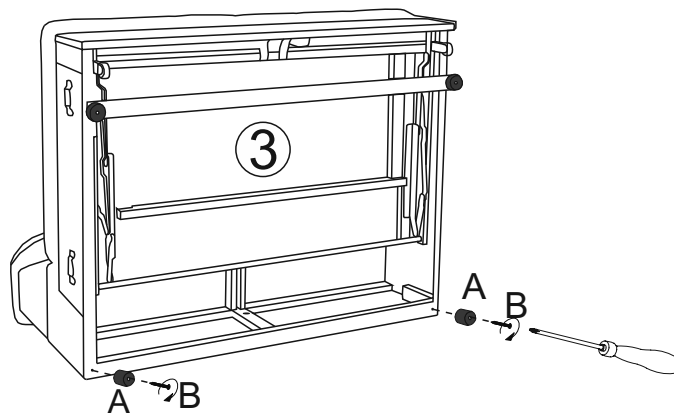



Angle Gauche

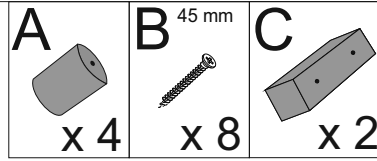



Angle Droit

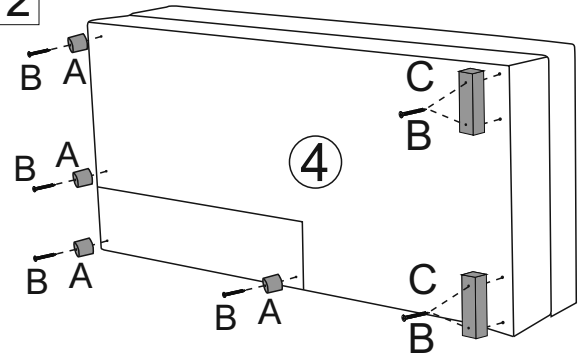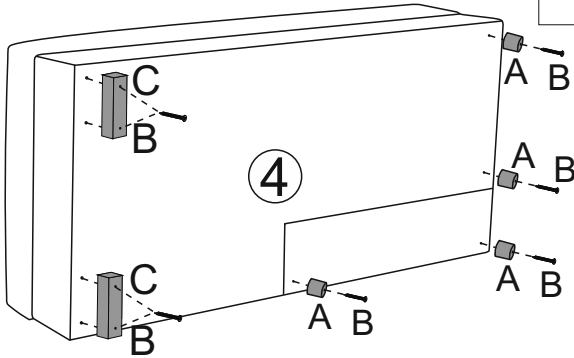

Angle Droit

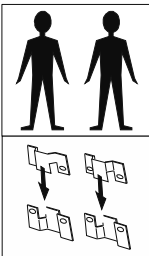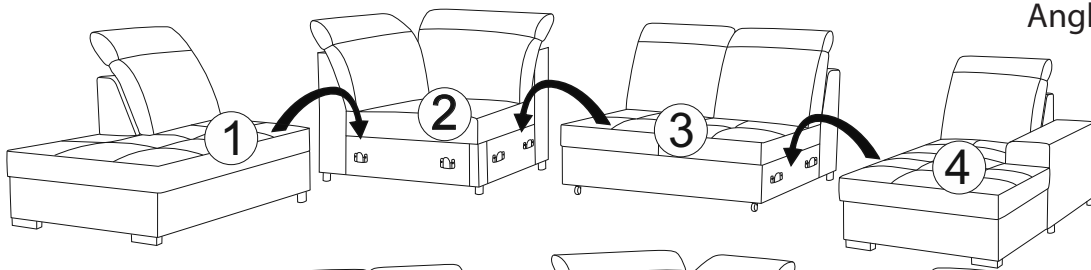

Angle Gauche

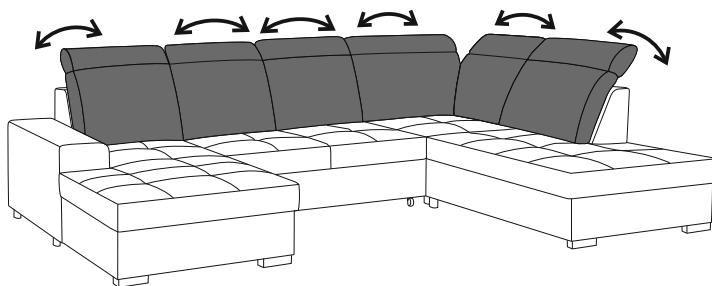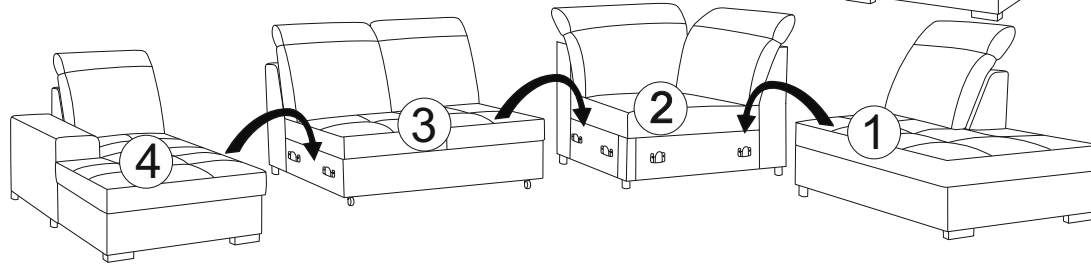

Fonction couchage / Fonction lit.

