
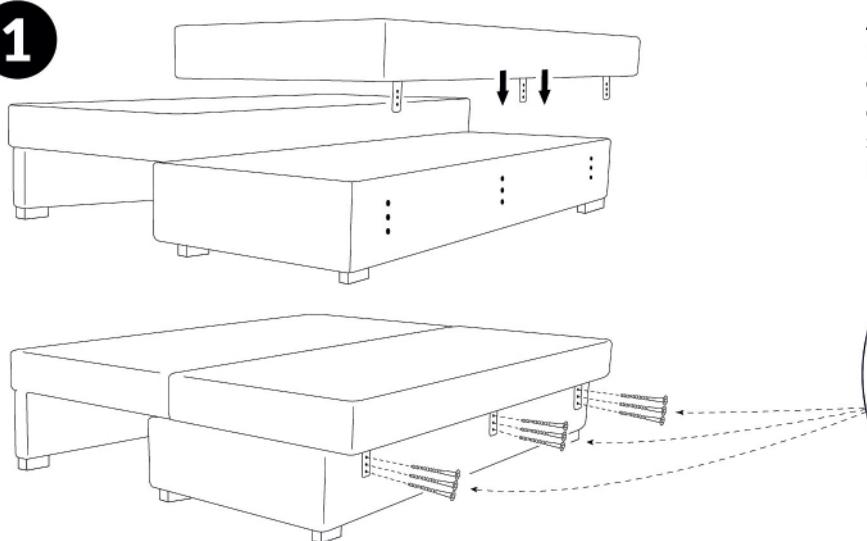
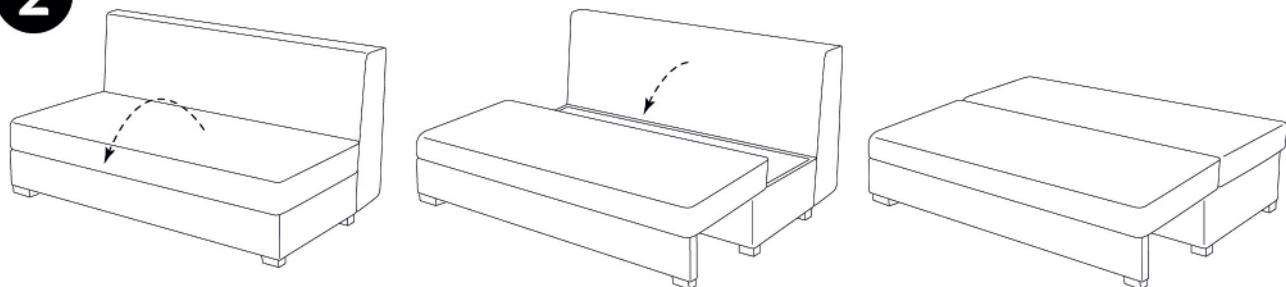


**1****ATTENTION !**

Il faut presser fermement le dossier contre le coffre à literie de manière à ce que les charnières soient bien ajustées (à plat) contre le panneau, puis serrer les vis.

**2****3**

9 vis/boulons (Quincaillerie)

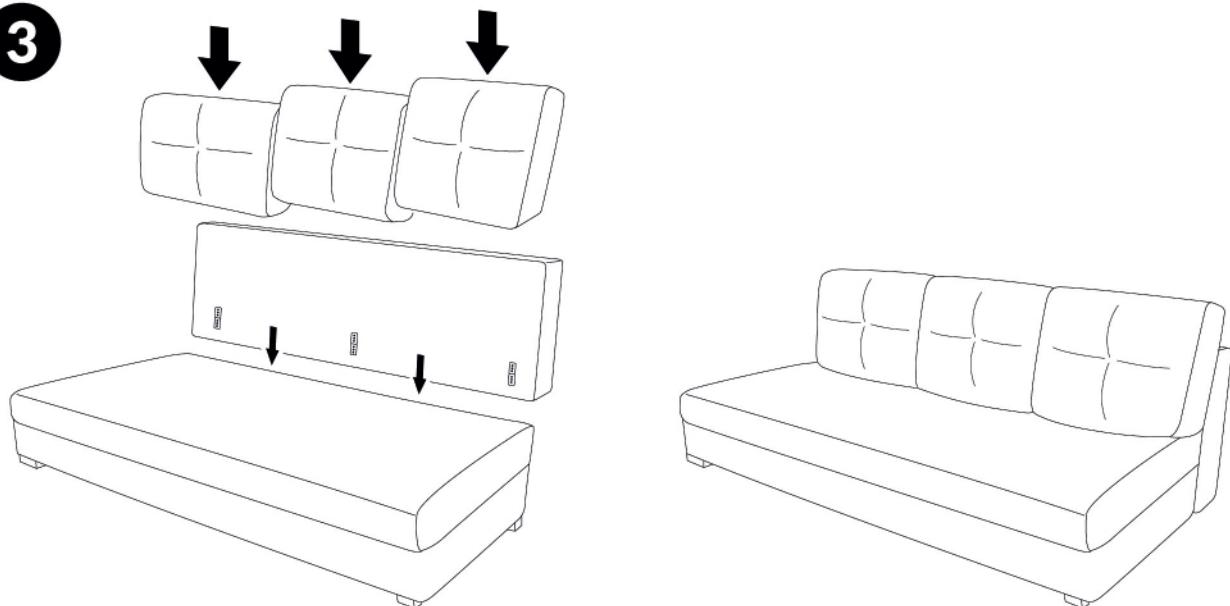

x9

1 outil (Tournevis)



x1

Temps estimé



18 min

Requis pour l'installation



2 personnes