

Veuillez lire attentivement cette notice.


Consultez la liste des pièces de quincaillerie et des éléments du meuble pour vous guider. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et complètes avant de commencer l'assemblage. Placez toutes les pièces en bois sur une surface propre, plane et souple afin d'éviter toute rayure. Suivez les schémas pour commencer le montage.

### ATTENTION

1. Ne serrez pas complètement les écrous ou boulons tant qu'ils ne sont pas tous en place.
2. Ne surtournez pas les écrous ou boulons afin d'éviter d'endommager le filetage.
3. Gardez toutes les pièces de quincaillerie hors de portée des enfants.


REMARQUE : La liste et la quantité indiquées correspondent à 1 unité à assembler.

Tournevis et maillet en caoutchouc (non fournis)

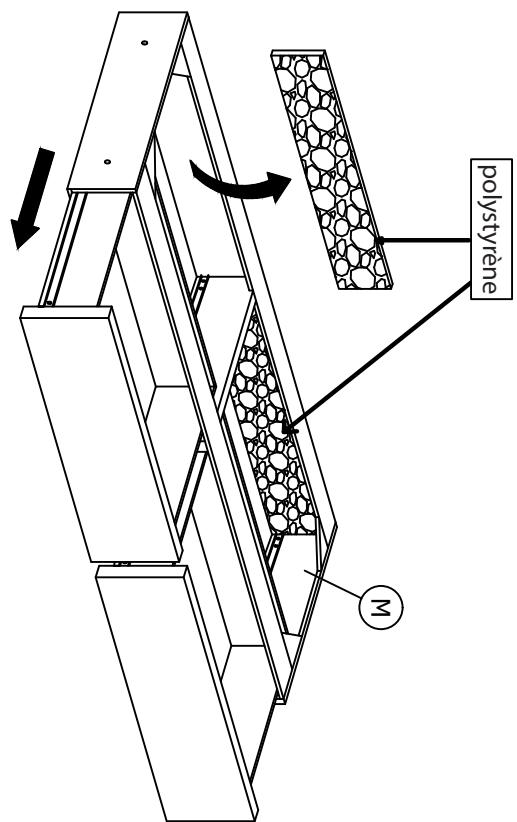


### ÉTAPE 1

Ouvrez les tiroirs (M) et retirez les blocs d'emballage en mousse de polystyrène. Retirez le pied de soutien en métal (I).

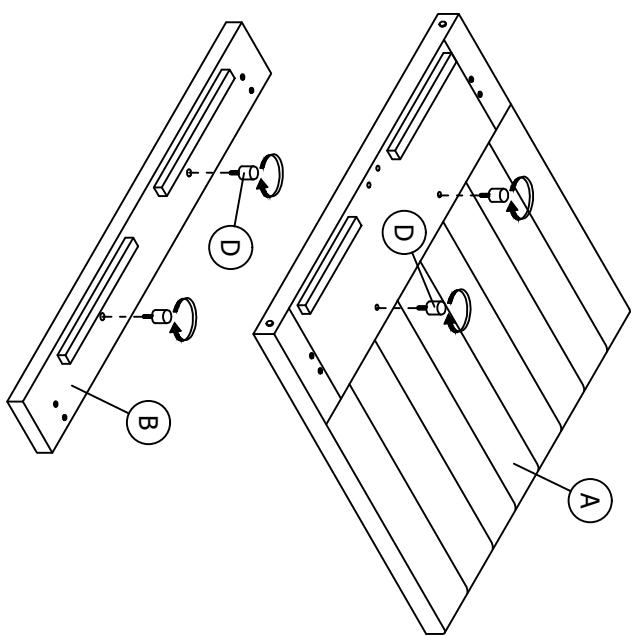

### ÉTAPE 2

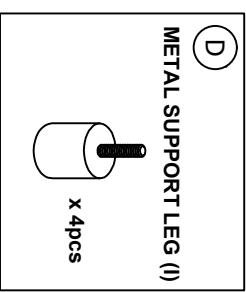


PART LIST		HARDWARE LIST			
ITEM	DESCRIPTION	QTY	ITEM	DESCRIPTION	QTY
A	HEADBOARD	1 PC	1	JCBC BOLT M6 x 40mm	19 PCS
B	FOOTBOARD	1 PC	2	JCBB BOLT M6 x 70mm	8 PCS
C	SIDE RAIL	2 PCS	3	JCBB BOLT M8 x 45mm	8 PCS
D	METAL SUPPORT LEG (I)	4 PCS	4	M6 FLAT WASHER	12 PCS
E	GAS SPRING	2 PCS	5	WOOD DOWEL M8 x 30mm	8 PCS
F	METAL CENTER RAIL	2 PCS	6	WOOD SCREW M4 x 25mm	8 PCS
G	METAL SUPPORT	1 PC	7	M4 ALLEN KEY (BALL SHAPE)	1 PC
H	METAL SUPPORT LEG (II)	1 PC	8	M5 ALLEN KEY (BALL SHAPE)	1 PC
I	BOTTOM SUPPORT BOARD	4 PCS	9	SPANNER (13mm)	1 PCS
J	BOARD TOP	1 PC	10	PLASTIC WASHER	4 PCS
K	BOARD TOP SUPPORT WOOD	1 PC	11	PROTECTIVE DISC (BLACK)	9 PCS
L	BOARD BOTTOM	1 PC	12	VMB 3181	2 PCS
M	DRAWER & DRAWER BOX	1 SET			
N	SIDE RAIL LEG (L)	1 PC			
O	SIDE RAIL LEG (R)	1 PC			
P	FOOTBOARD LEG	1 PC			




# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

2 of 9


## ÉTAPE 3

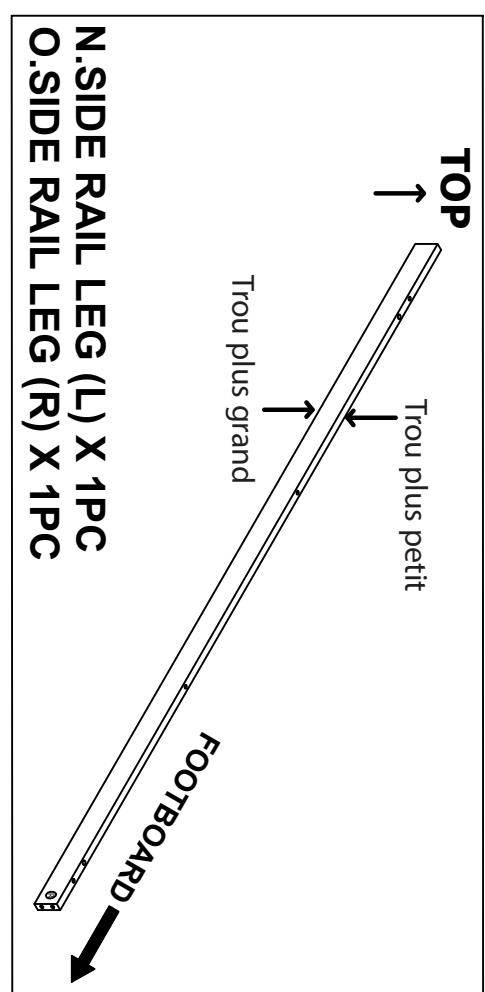

## ÉTAPE 5

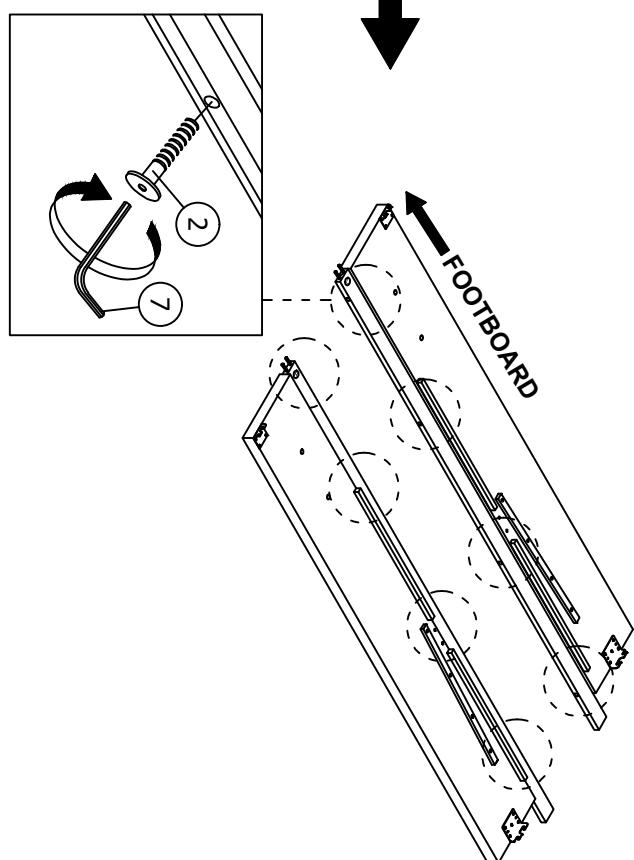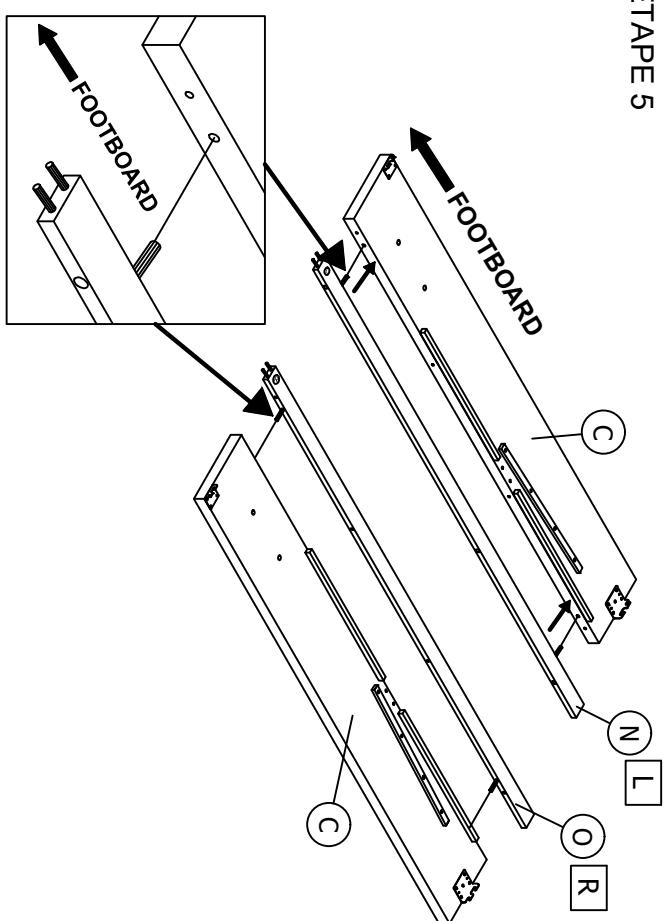


## ÉTAPE 4

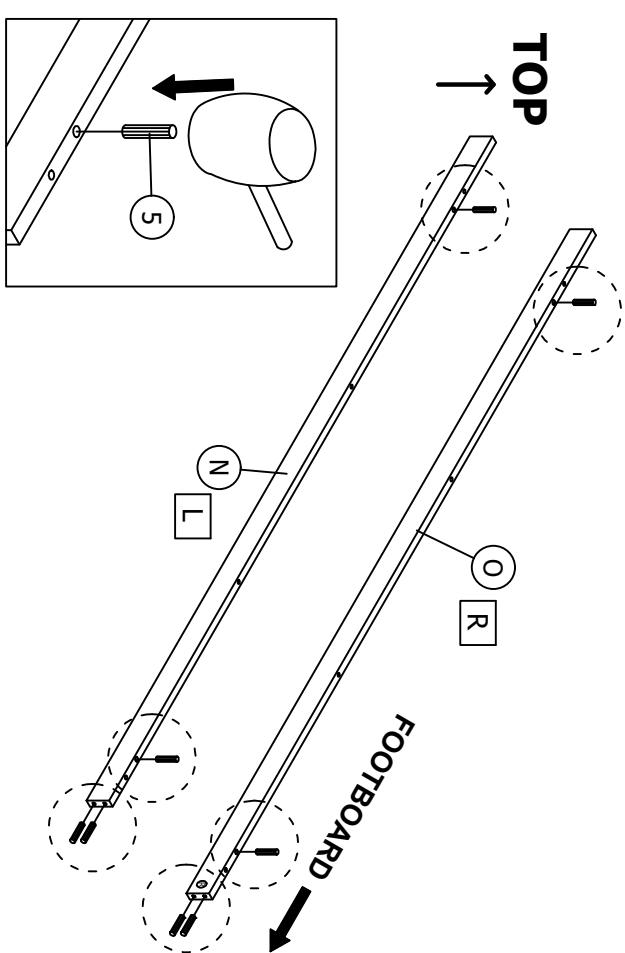

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

3 of 9


## ÉTAPE 6

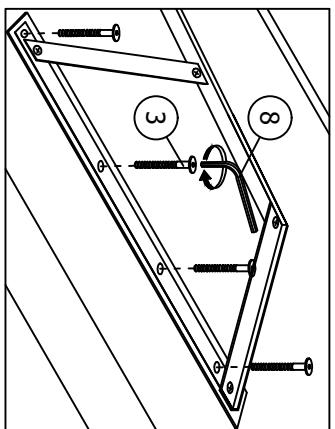


## ÉTAPE 8

### ÉTAPE 8.1

### ÉTAPE 8.2

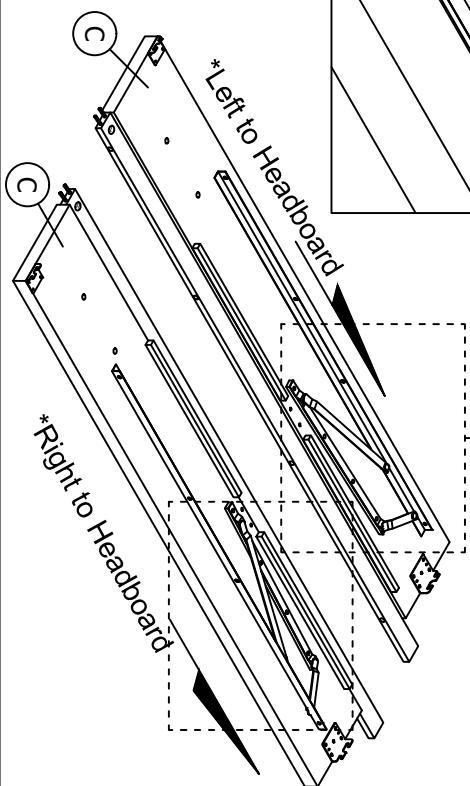


### ÉTAPE 8.3


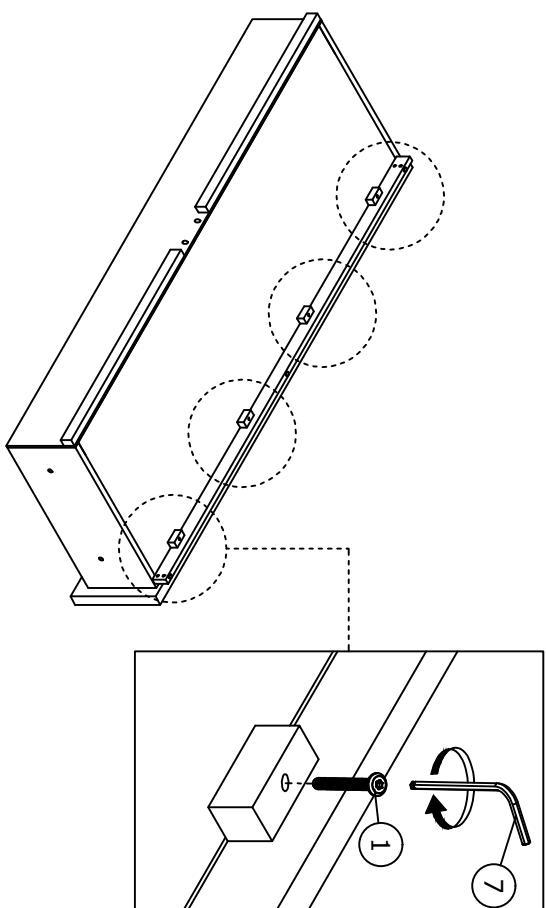


## ÉTAPE 7

### ÉTAPE 7.1

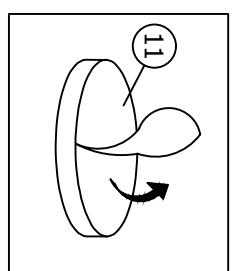


### ÉTAPE 7.2

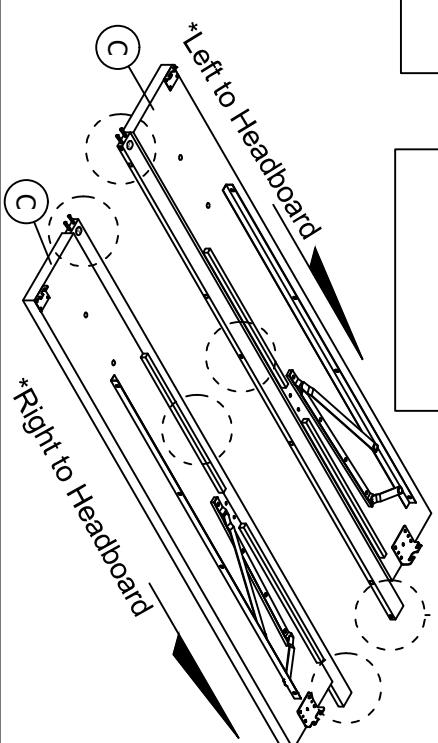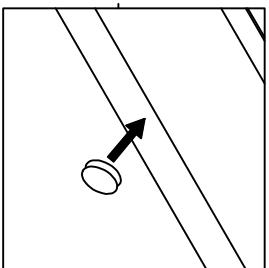


# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

4 of 9

## ÉTAPE 9

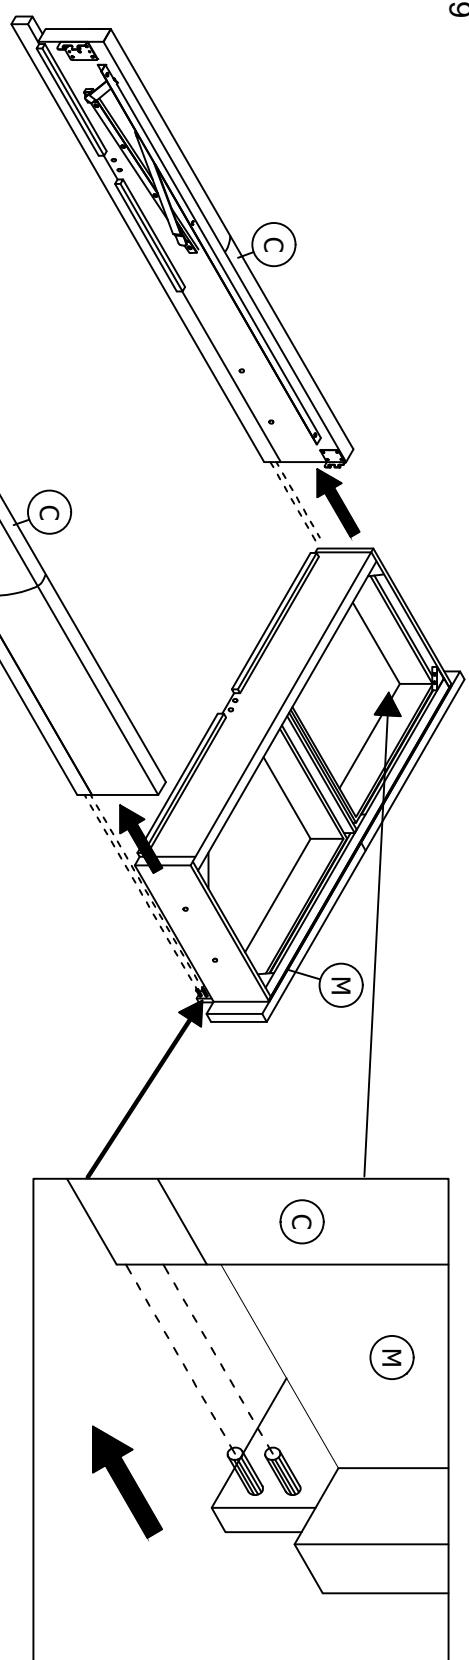

## ÉTAPE 10

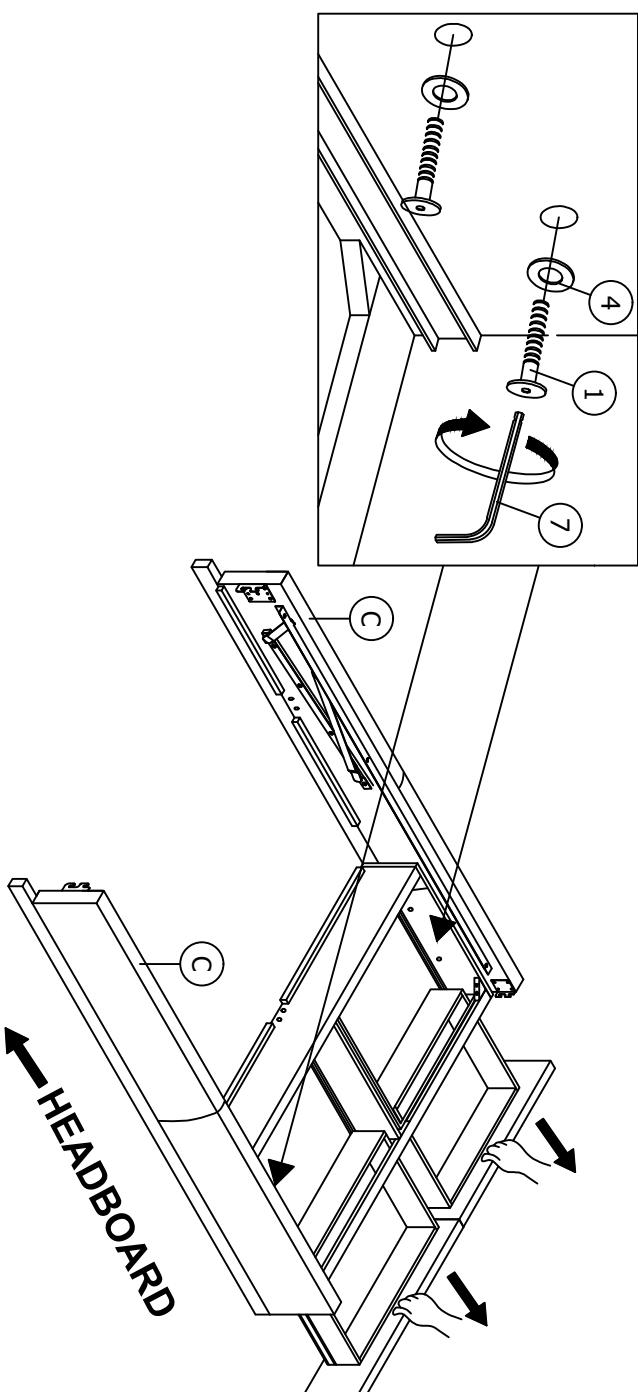


# INSTRUCTIONS DE MONTAGE


5 of 9

## ÉTAPE 11


### ÉTAPE 11.1

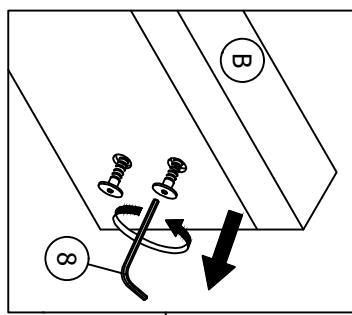

### ÉTAPE 11.2

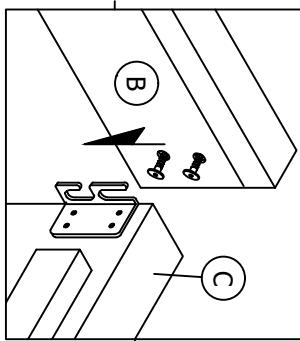


### ÉTAPE 11.3

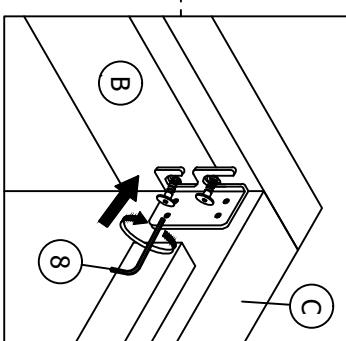


## ÉTAPE 12




### ÉTAPE 12.1

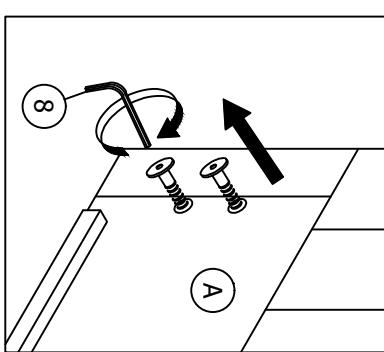

### ÉTAPE 12.2

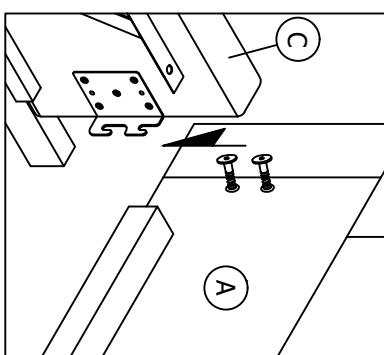


### ÉTAPE 12.3

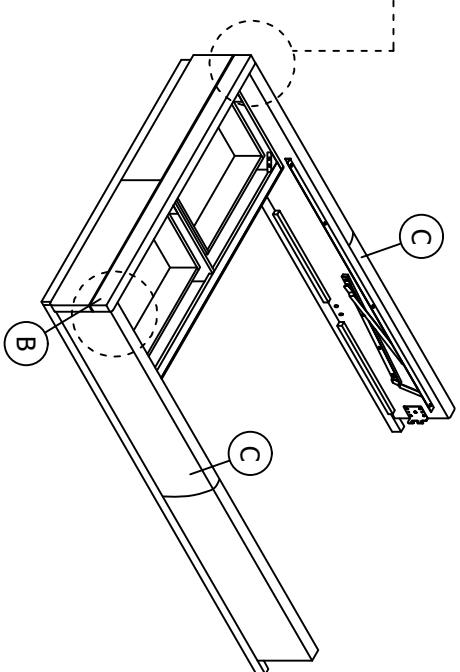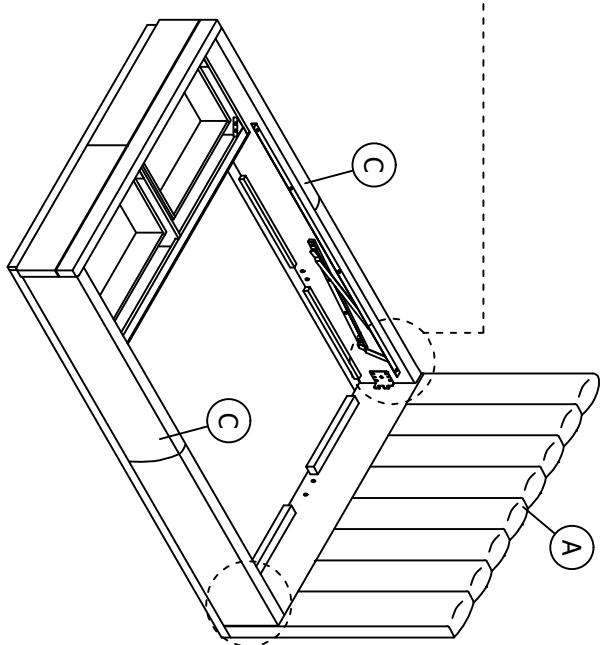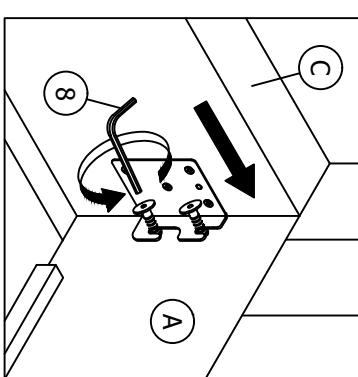


# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

6 of 9

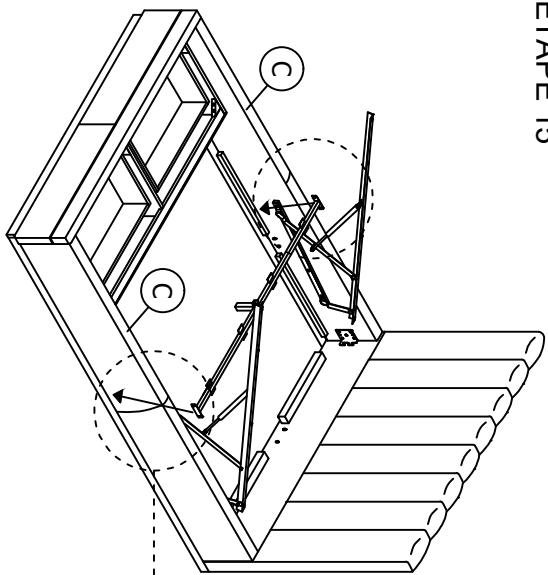


**ÉTAPE 13** **Attention :**  
Une personne doit maintenir le cadre métallique relevé côté pied de lit, pendant qu'une autre personne installe le vérin à gaz (pièce E).  
Desserrer l'écrou hexagonal spécial pré-déjà inséré sur le métal du vérin à l'aide de la clé de 13 mm (pièce 8).


ÉTAPE 13.1

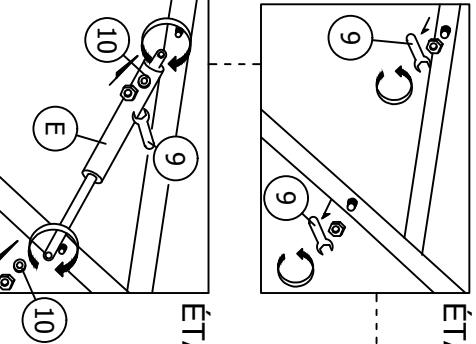


ÉTAPE 13.2

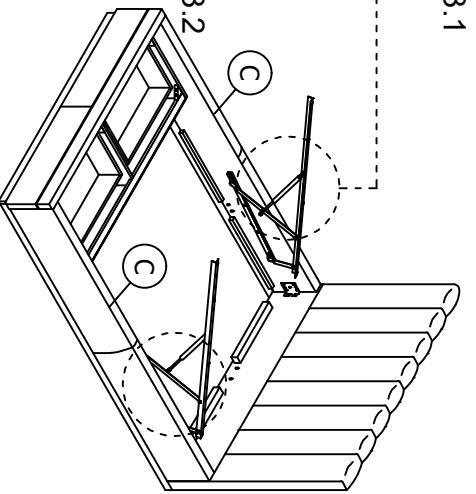


ÉTAPE 14

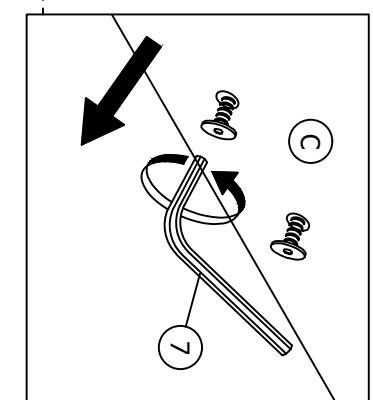




ÉTAPE 15.1

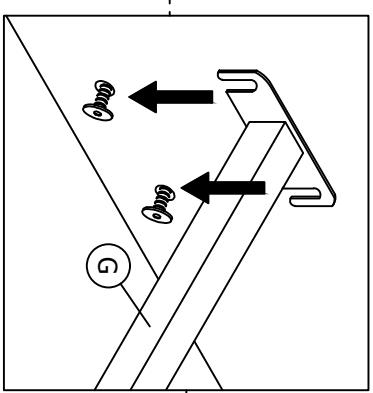

ÉTAPE 15.2

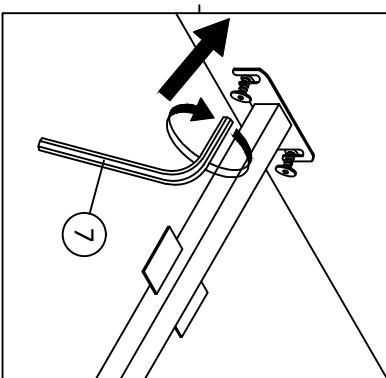

ÉTAPE 15.3

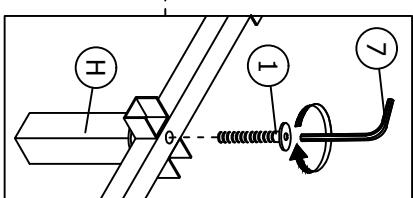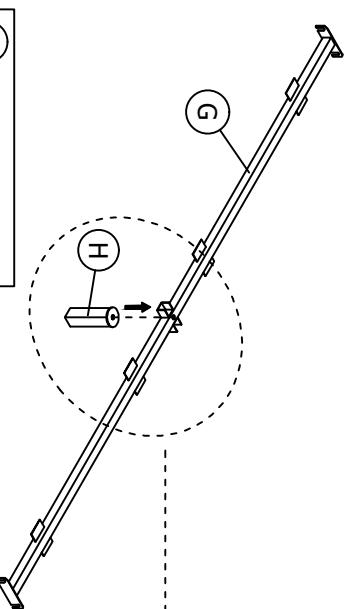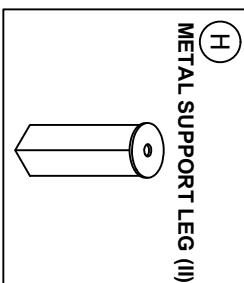


# INSTRUCTIONS DE MONTAGE


7 of 9

## ÉTAPE 16


### ÉTAPE 16.1

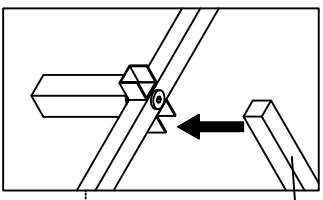


### ÉTAPE 16.2

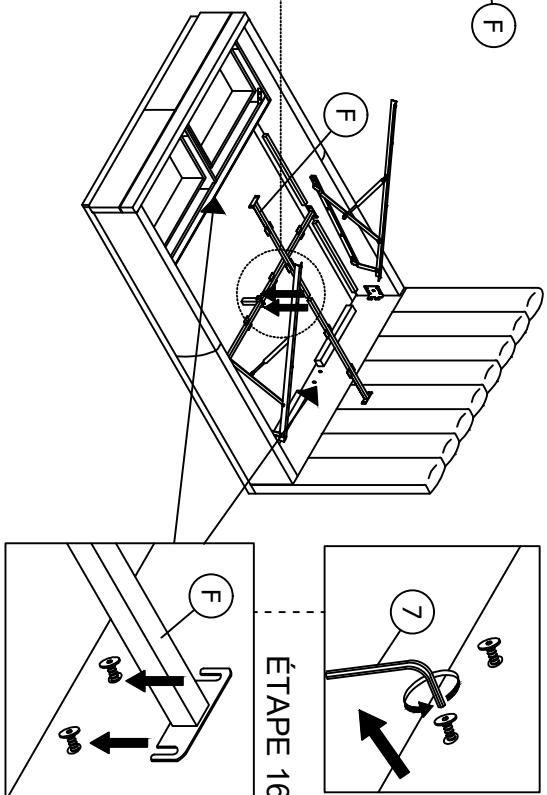



### STEP 16.4

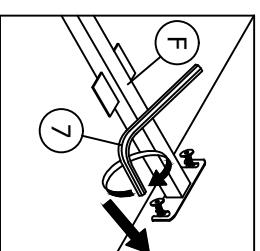

## ÉTAPE 18

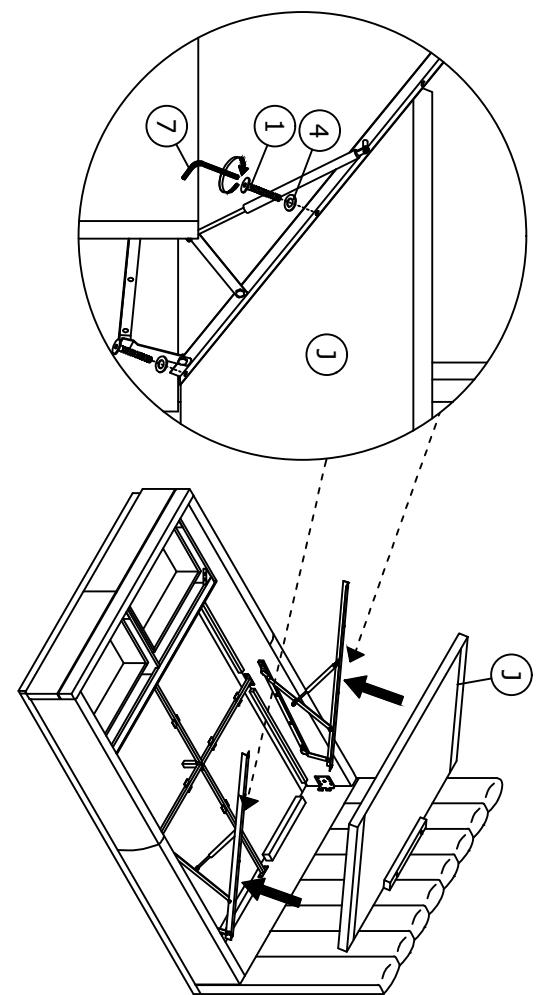


## ÉTAPE 17

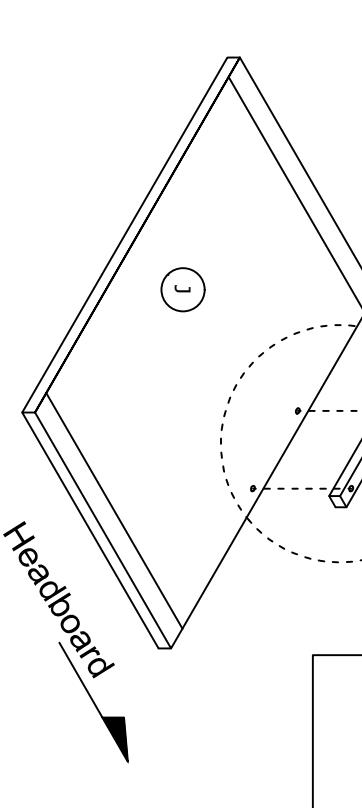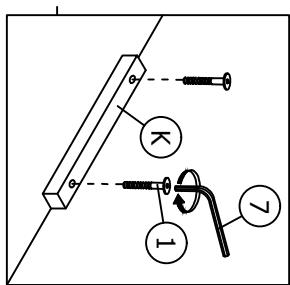

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE


8 of 9

## ÉTAPE 19

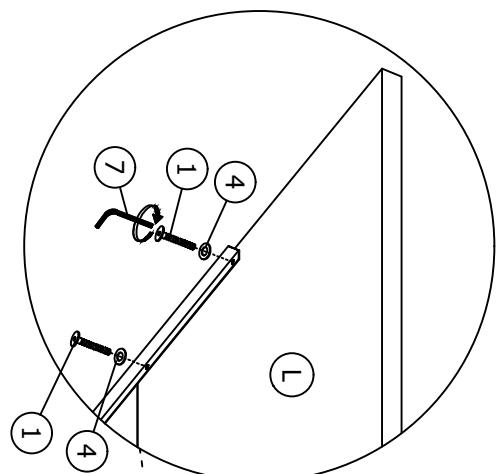


## ÉTAPE 20

### ÉTAPE 20.1

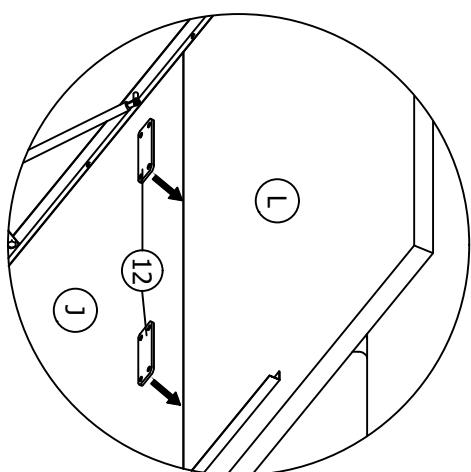

### ÉTAPE 20.2

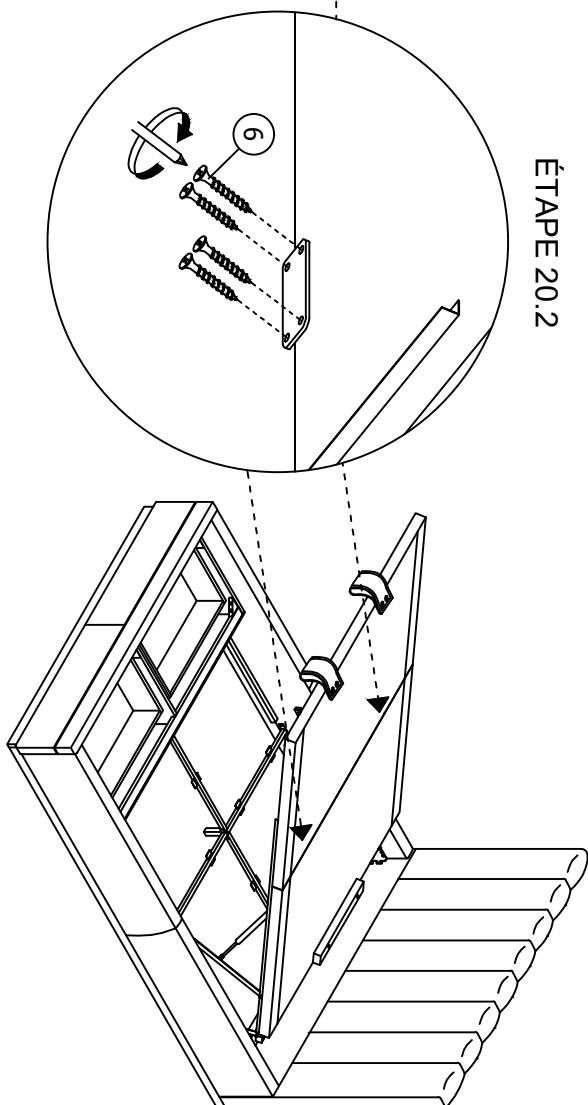

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE


9 of 9

## ÉTAPE 21


Attention :

1. Ce lit double est conçu pour supporter un matelas de 35 à 65 kg.

2. Placez le matelas sur le cadre avant de refermer le lit, sinon cela pourrait endommager le mécanisme.  
(Matelas non fourni)

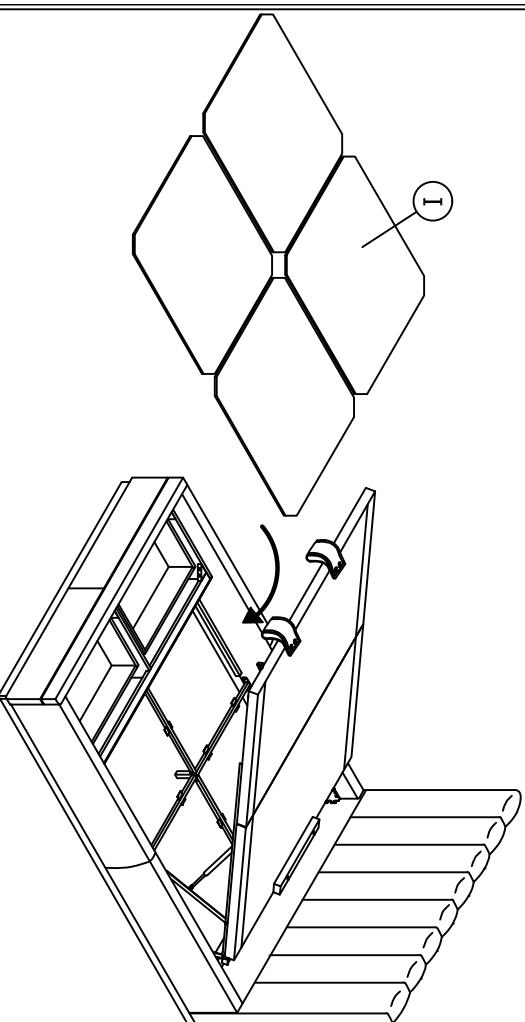

## ÉTAPE 23

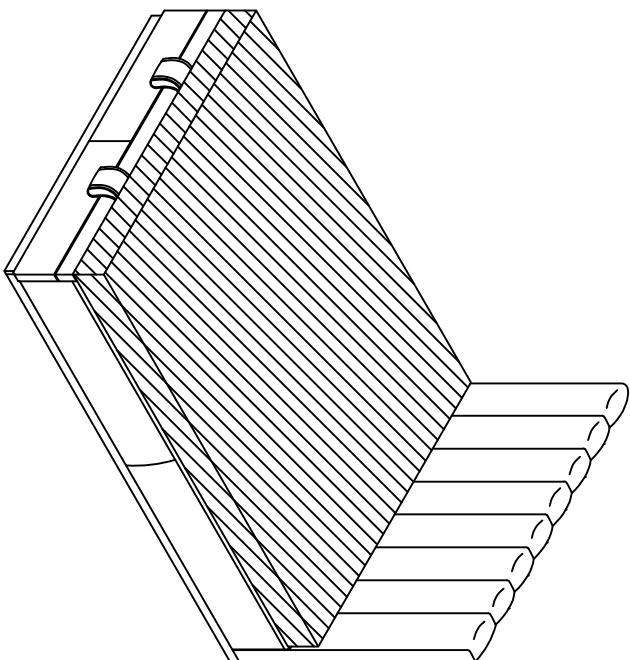

3. Il est essentiel que le lit soit parfaitement aligné pour éviter d'endommager le cadre ou les panneaux latéraux rembourrés. Soyez particulièrement prudent lors des premières ouvertures et fermetures. Assurez-vous que l'espace est égal de chaque côté du cadre. Ouvrez et refermez le lit par le centre à l'aide de la languette en polypropylène (PP tape) située au centre du cadre métallique.

