

Lisez attentivement ces instructions.

Consultez la liste des pièces de quincaillerie et des éléments du meuble pour vous guider.
Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage.
Placez toutes les pièces en bois du meuble sur une surface propre, plane et souple pour éviter les rayures. Suivez les schémas pour commencer l'assemblage.

- ATTENTION :**
- 1. Ne serrez pas complètement les écrous ou boulons tant que tous ne sont pas en place pour l'assemblage.
 - 2. Ne serrez pas excessivement les écrous ou les boulons afin d'éviter d'endommager le filetage.
 - 3. Gardez toutes les pièces de quincaillerie hors de portée des enfants.


REMARQUE : La liste et la quantité indiquées correspondent à l'assemblage d'une seule unité.
Outils nécessaires : Tournevis et mallet en caoutchouc (non fournis)

Liste des pièces			
Élément	DESCRIPTION	BOX	QTY
A	HEADBOARD	1	1 PC
B	FOOTBOARD	2	1 PC
C	SIDE RAIL	2	2 PCS
D	SIDE RAIL SUPPORT LEG	2	2 PCS
E	CENTER RAIL	2	1 PC
F	CENTER SUPPORT LEG	2	3 PCS
G	BED LEG	2	4 PCS
H	BED SLAT	4	1 SET
I	DRAWER FRONT	2	4 PCS
J	DRAWER BACK	3	4 PCS
K	DRAWER SIDE (L)	3	4 PCS
L	DRAWER SIDE (R)	3	4 PCS
M	DRAWER BOTTOM PANEL	1	4 PCS
N	DRAWER BOTTOM SUPPORT	3	8 PCS
O	DRAWER FRAME	3	2 PCS
P	DRAWER FRAME CENTER	3	2 PCS
Q	DRAWER FRAME SIDE RAIL (L)	3	2 PCS
R	DRAWER FRAME SIDE RAIL (R)	3	2 PCS


Liste de la quincaillerie		
Élément	DESCRIPTION	QTY
1	JCBC BOLT M6 x 30mm	20 PCS
2	JCBC BOLT M6 x 20mm	8 PCS
3	WOOD SCREW M4 x 38mm	73 PCS
4	WOOD SCREW M4 x 20mm	10 PCS
5	WOOD DOWEL M6 x 30mm	8 PCS
6	ST 25 STEEL (SP)	40 PCS
7	VMB 3017 L BRACKET	4 PCS
8	M4 ALLEN KEY (BALL SHAPE)	1 PC
9	M5 ALLEN KEY (BALL SHAPE)	1 PC

ÉTAPE 1


Retirez le **panneau inférieur du tiroir (M)** situé à l'**arrière de la tête de lit (A)**.

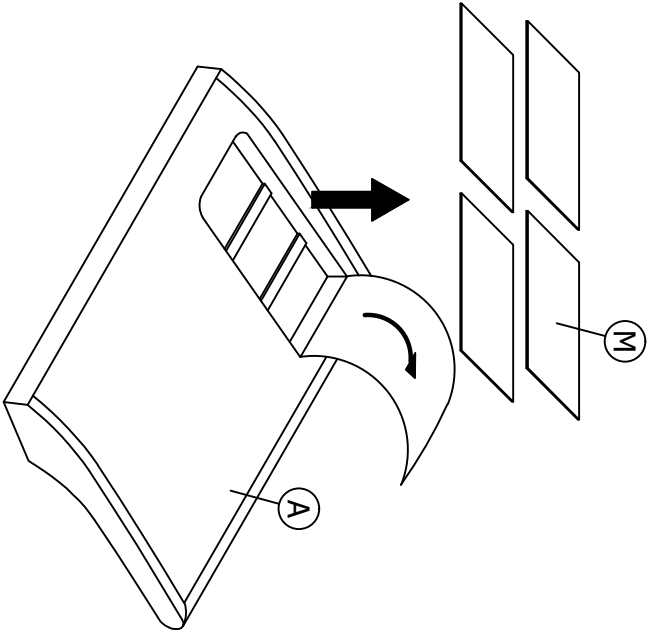

ÉTAPE 2

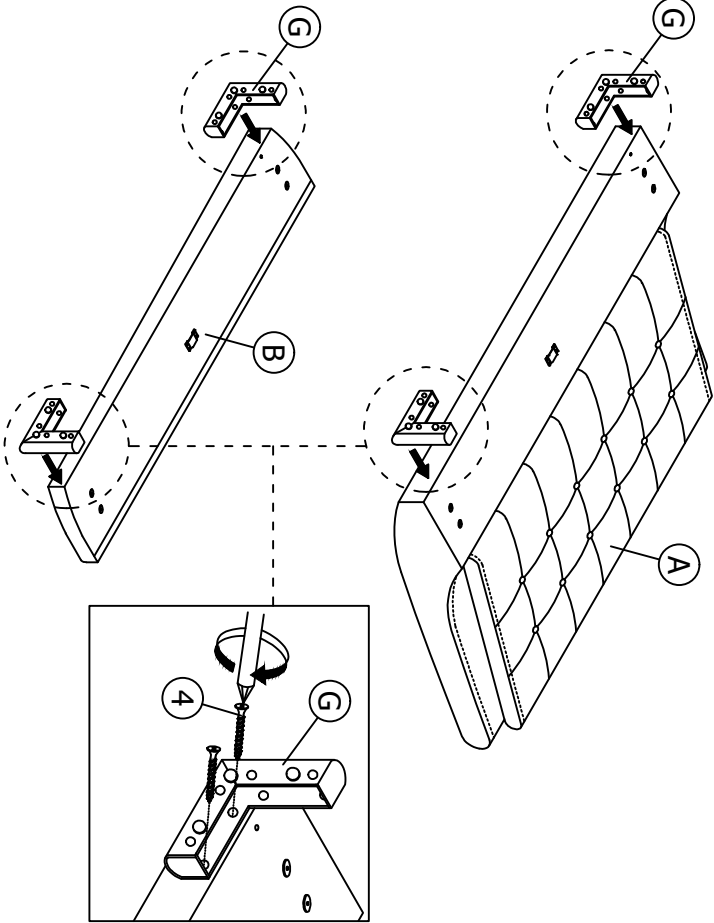


ÉTAPE 3

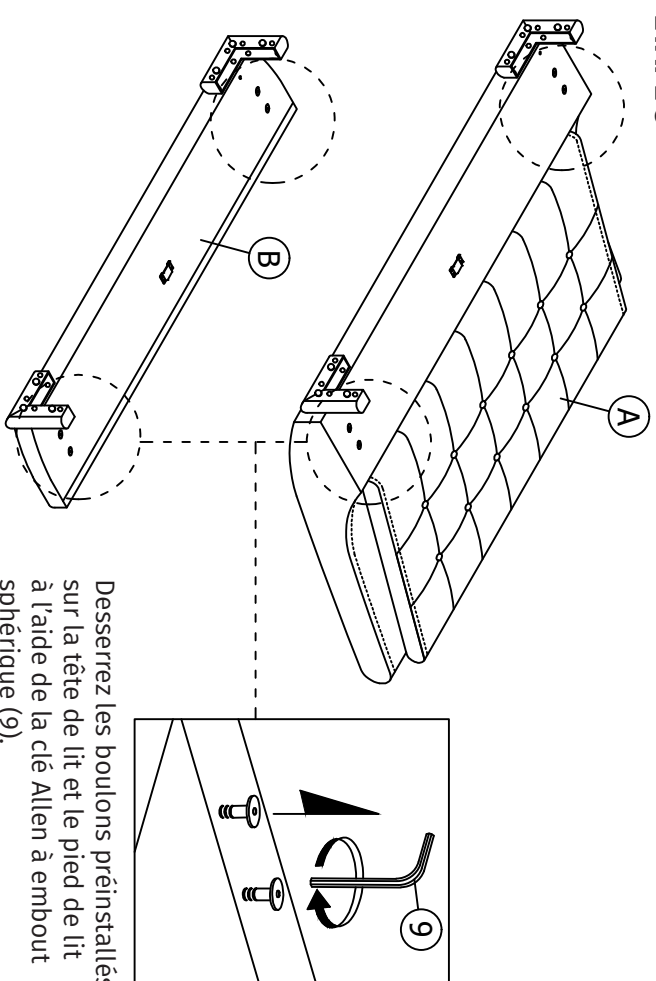


ÉTAPE 5

Insérez la planche et alignez les trous.

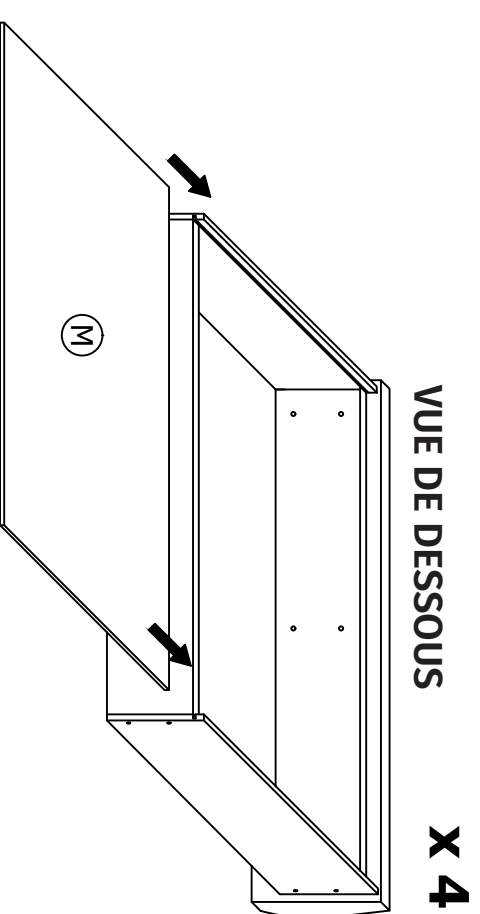


ÉTAPE 4

N'utilisez pas d'outils électriques, cela pourrait endommager la structure et annulerait toute réclamation.
L'étiquette "TOP" doit être orientée vers le haut, comme montré sur l'image.

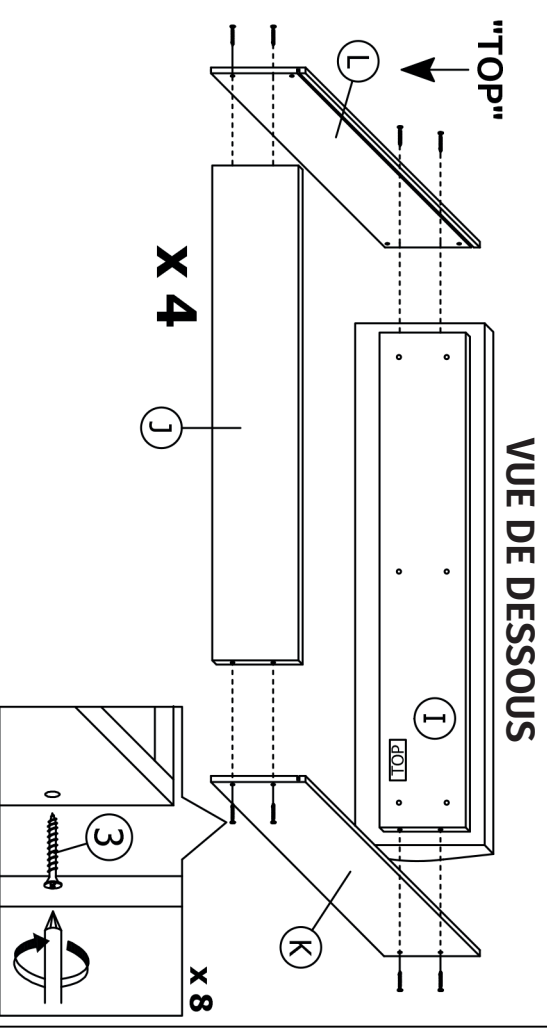


ÉTAPE 6

N'utilisez pas d'outils électriques, cela pourrait endommager la structure et annulerait toute réclamation.

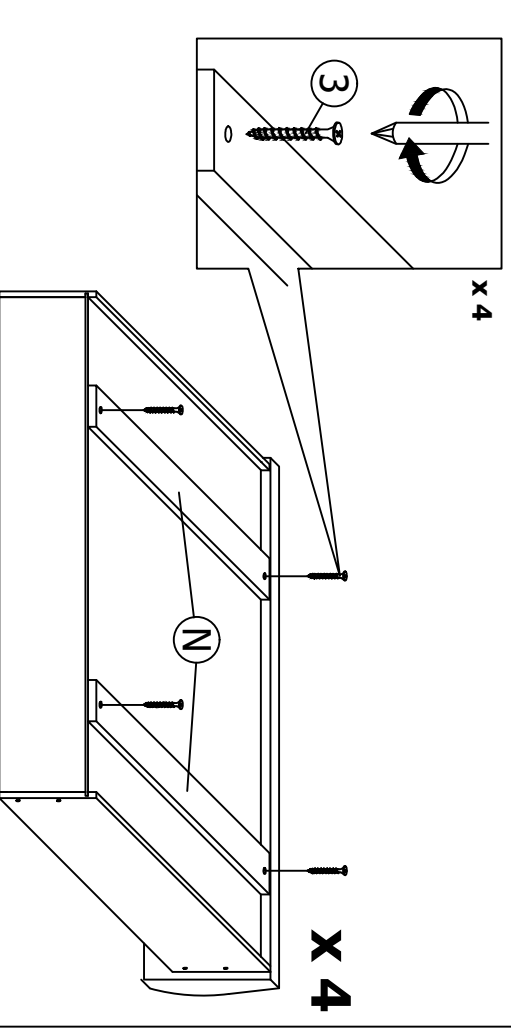


ÉTAPE 7


N'utilisez pas d'outils électriques, cela pourrait endommager la structure et annulerait toute réclamation.

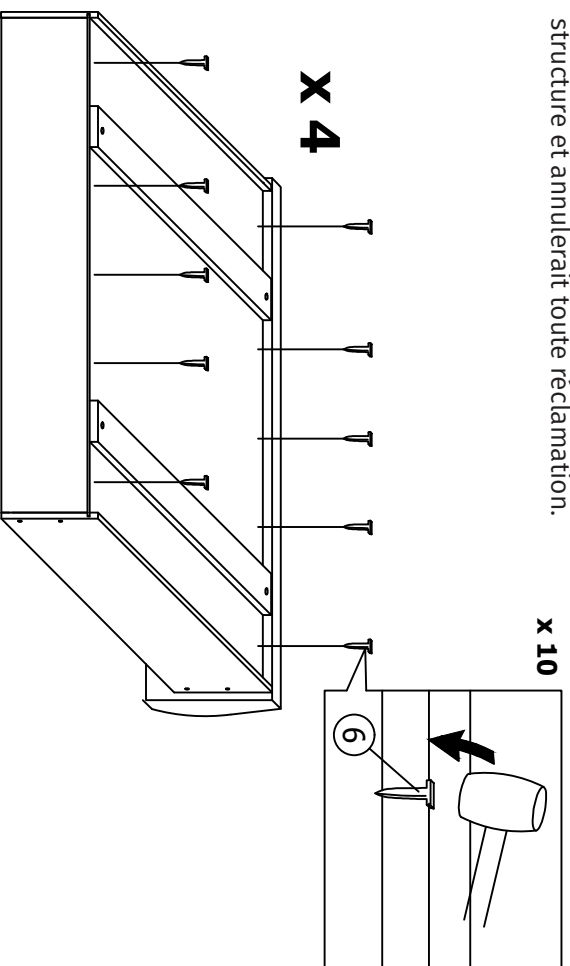


ÉTAPE 8

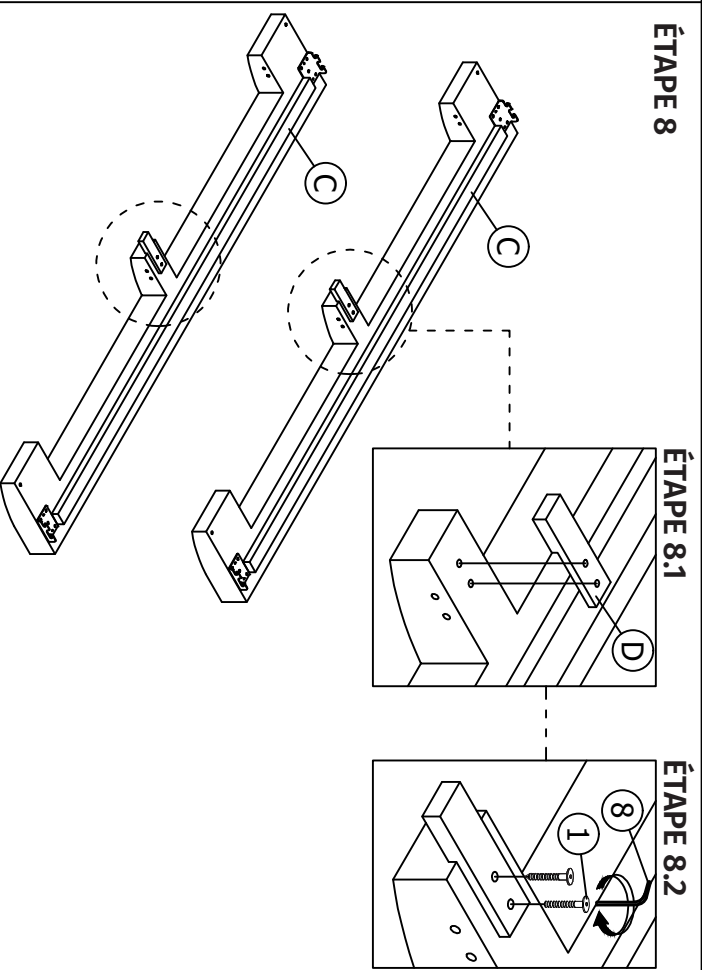

ÉTAPE 9

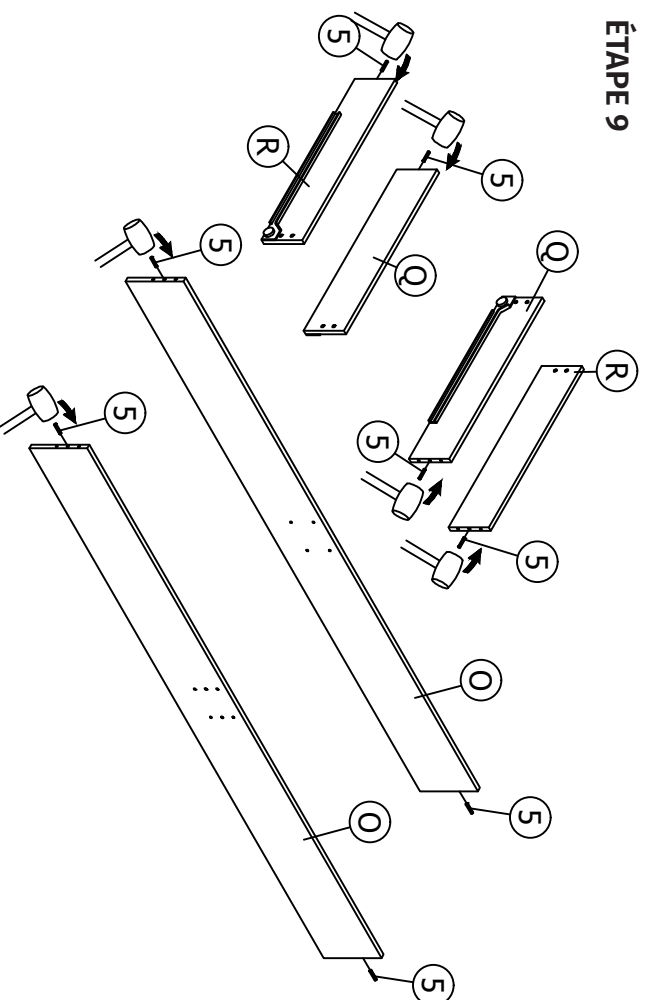


ÉTAPE 10


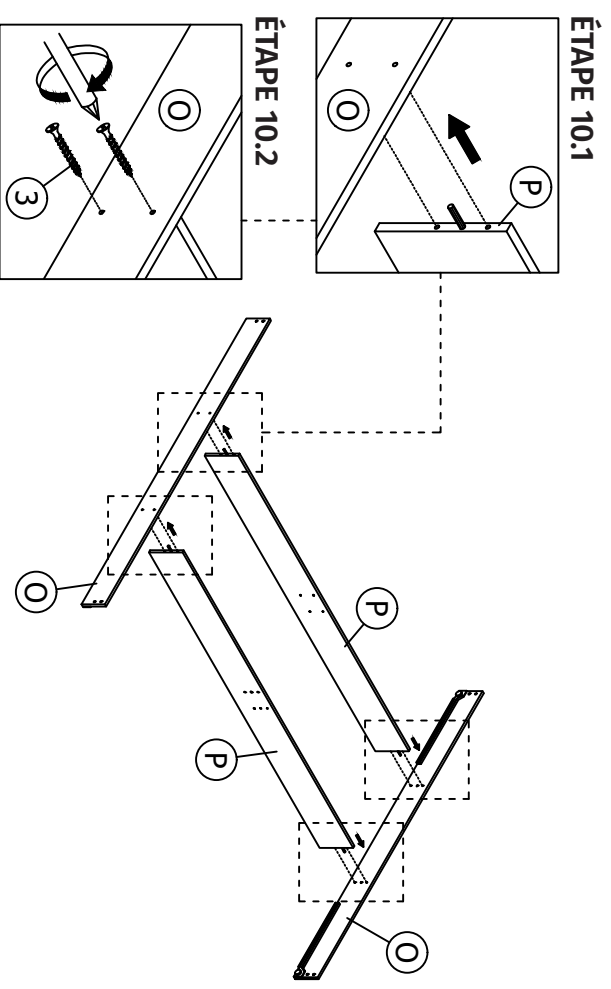


ÉTAPE 11

ÉTAPE 11.1

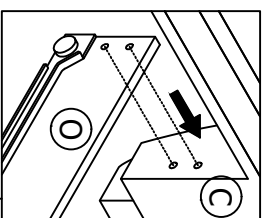


ÉTAPE 11.2

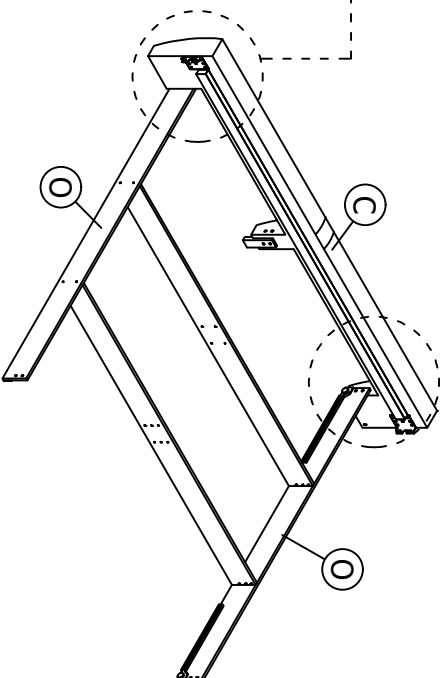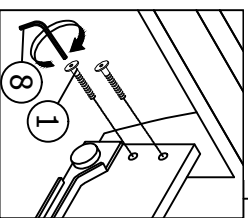



Ne pas serrer complètement.

ÉTAPE 12


ÉTAPE 12.1

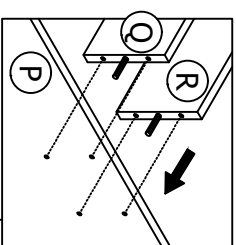


ÉTAPE 12.2

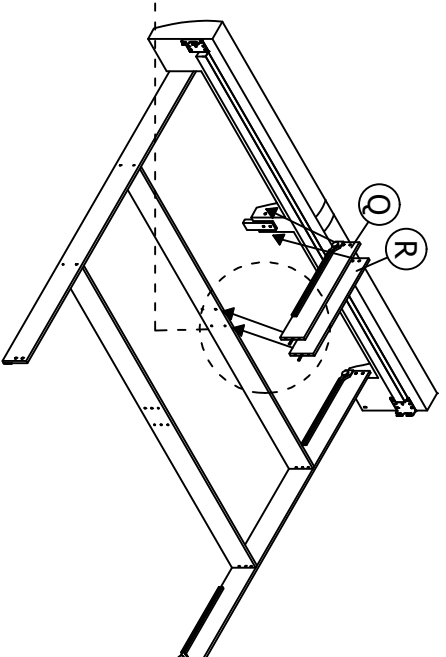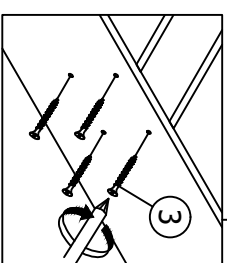


ÉTAPE 13

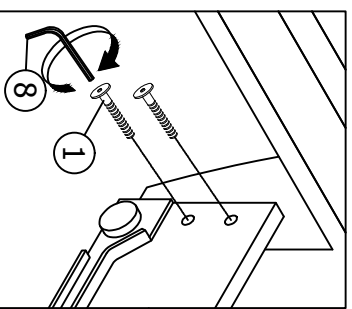


Ne pas serrer complètement.

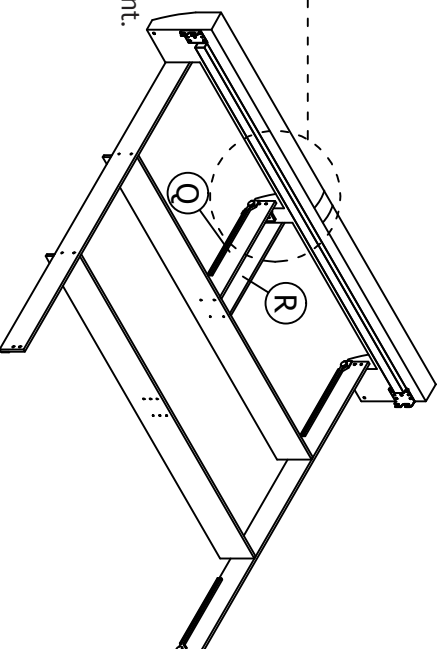


ÉTAPE 14

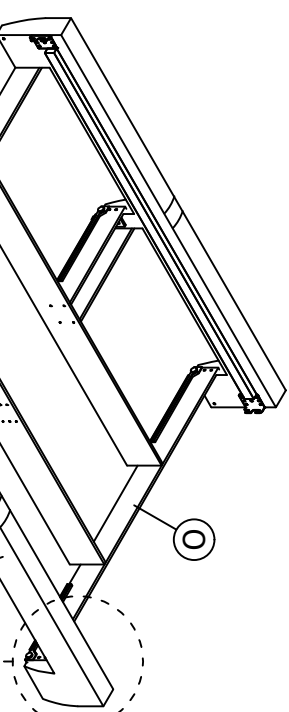

ÉTAPE 14.1

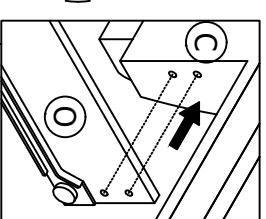


ÉTAPE 14.2

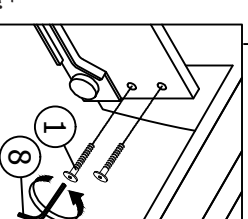


Ne pas serrer complètement.


ÉTAPE 15

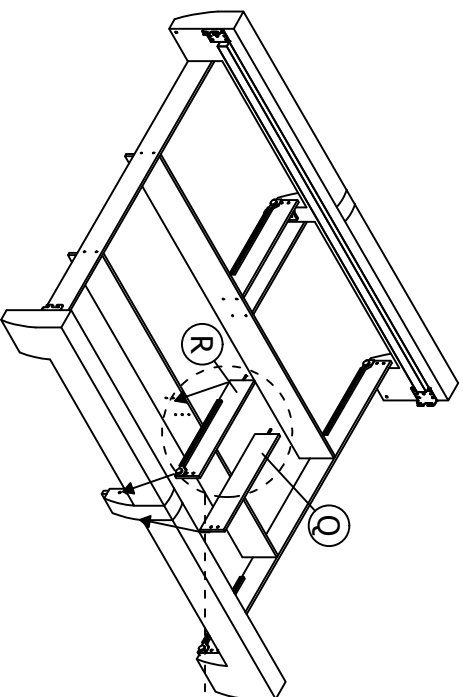


ÉTAPE 15.1

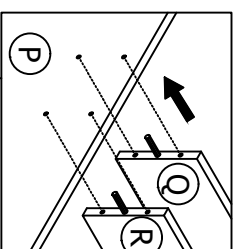


ÉTAPE 15.2

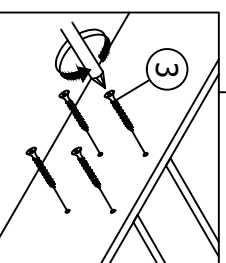

ÉTAPE 16


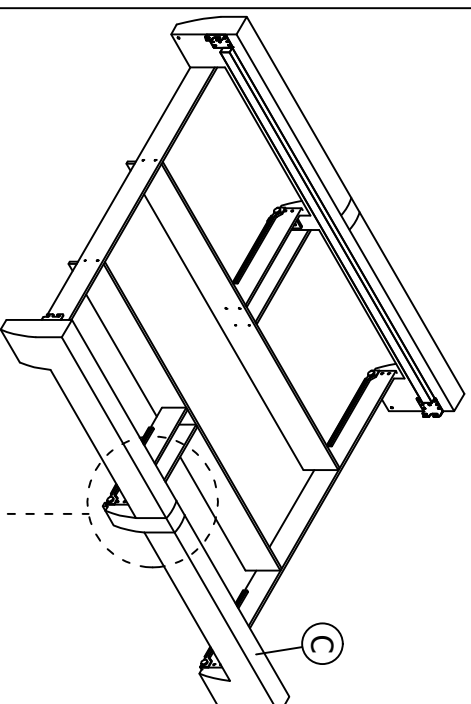


Ne pas serrer complètement.

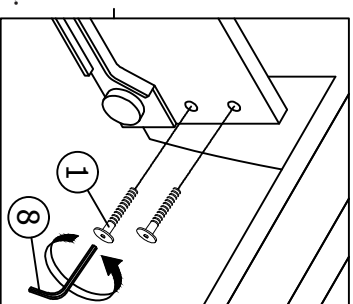


ÉTAPE 17

Une fois cette étape terminée, serrez bien les boulons des étapes 11, 13, 14 et 16.

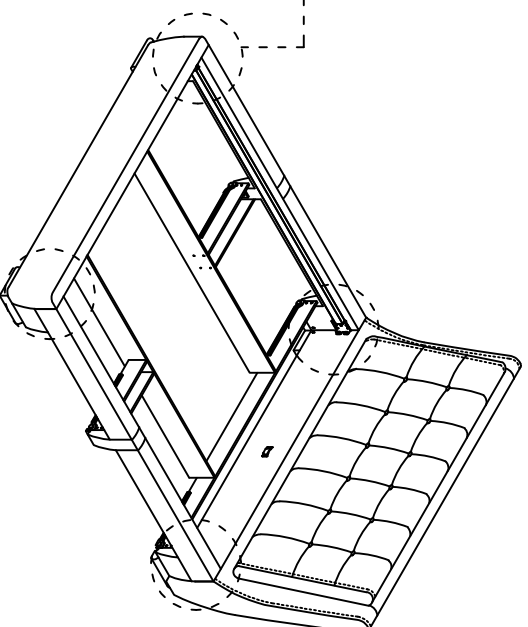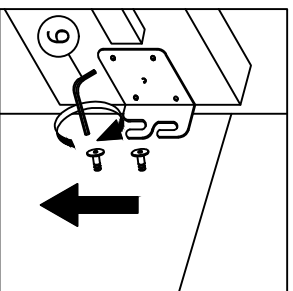


ÉTAPE 18



ÉTAPE 18.2

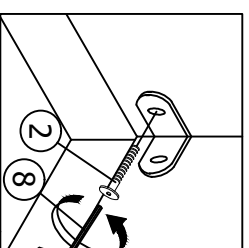


ÉTAPE 18.3

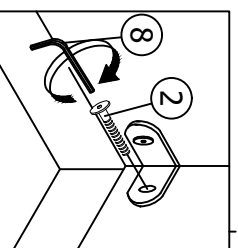


ÉTAPE 18.1

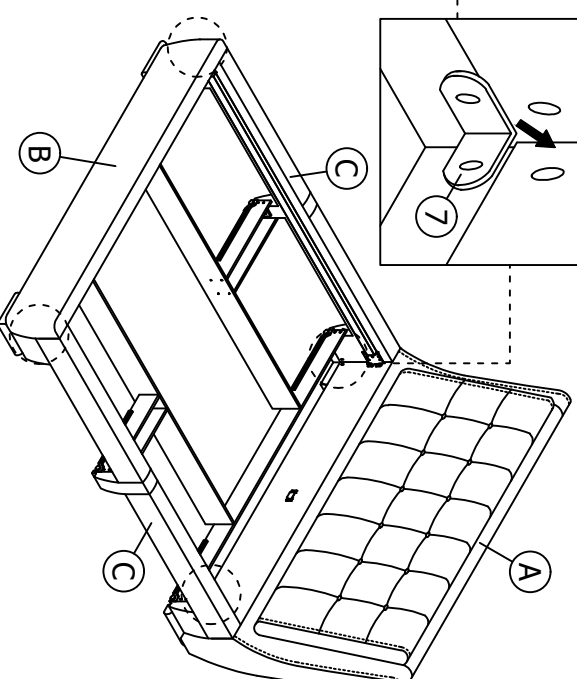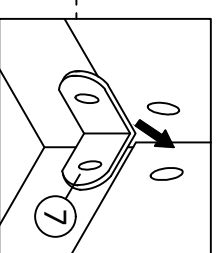


ÉTAPE 19

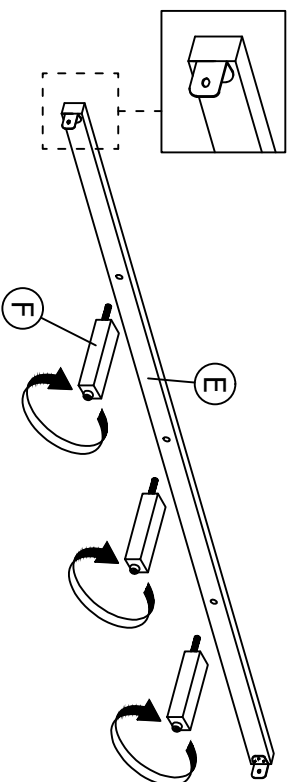


ÉTAPE 20

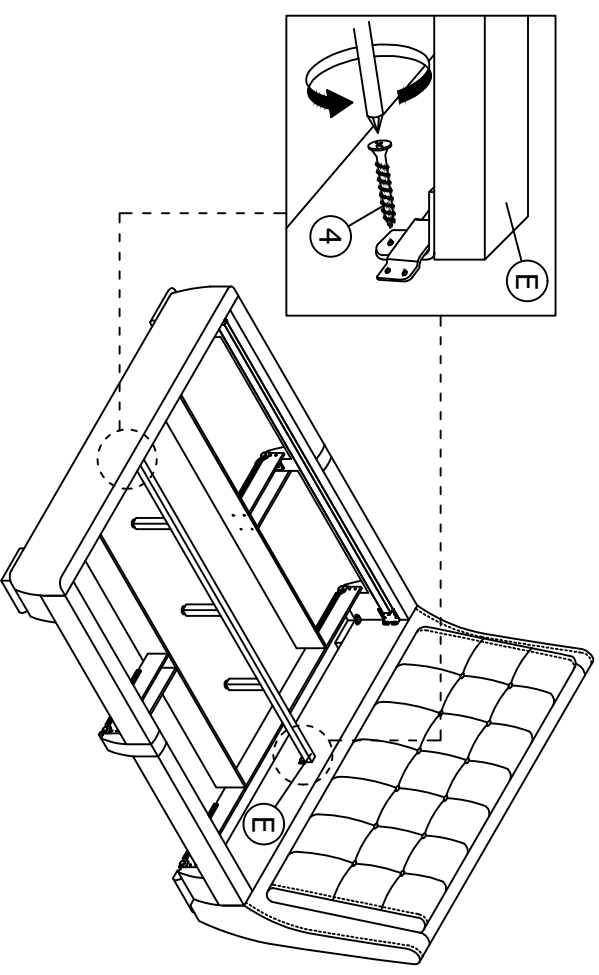


ÉTAPE 21

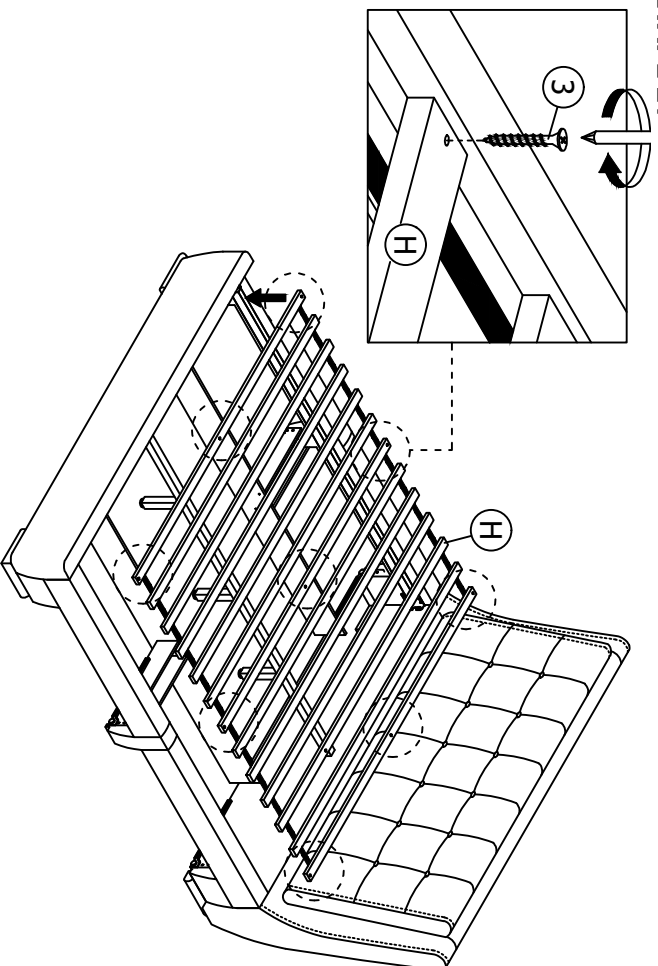

ÉTAPE 22

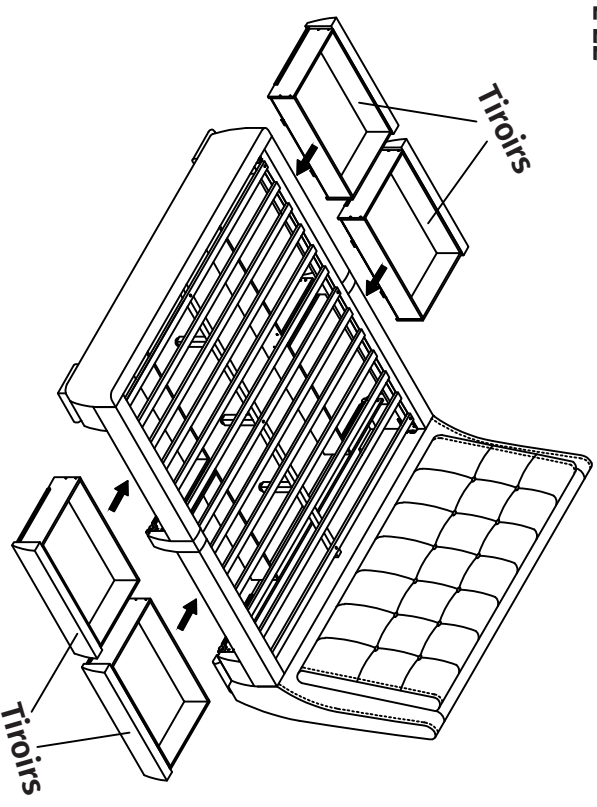

ÉTAPE 23

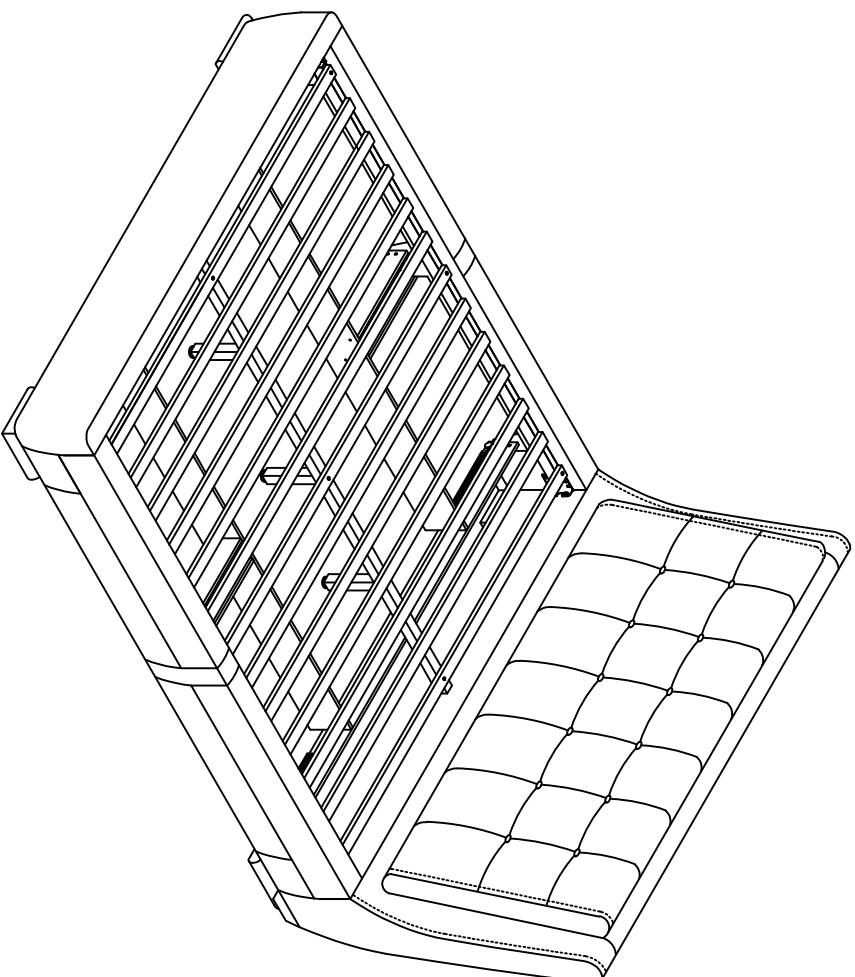

* Lors du déplacement du lit, les pieds de support centraux doivent être ajustés pour rester bien droits afin d'éviter tout risque de casse.