

MODEL : Lit RODRIGO 160x200cm Instructions de montage



1-7

Lisez attentivement ces instructions.

Consultez la liste des pièces de quincaillerie et des éléments du meuble pour vous guider. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Placez toutes les pièces en bois du meuble sur une surface propre, plane et souple pour éviter les rayures. Suivez les schémas pour commencer l'assemblage.

- ATTENTION :**
1. Ne serrez pas complètement les écrous ou boulons tant que tous ne sont pas en place pour l'assemblage.
 2. Ne serrez pas excessivement les écrous ou les boulons afin d'éviter d'endommager le filetage.
 3. Gardez toutes les pièces de quincaillerie hors de portée des enfants.

REMARQUE : La liste et la quantité indiquées correspondent à l'assemblage d'une seule unité.
Outils nécessaires : Tournevis et maillet en caoutchouc (non fournis)

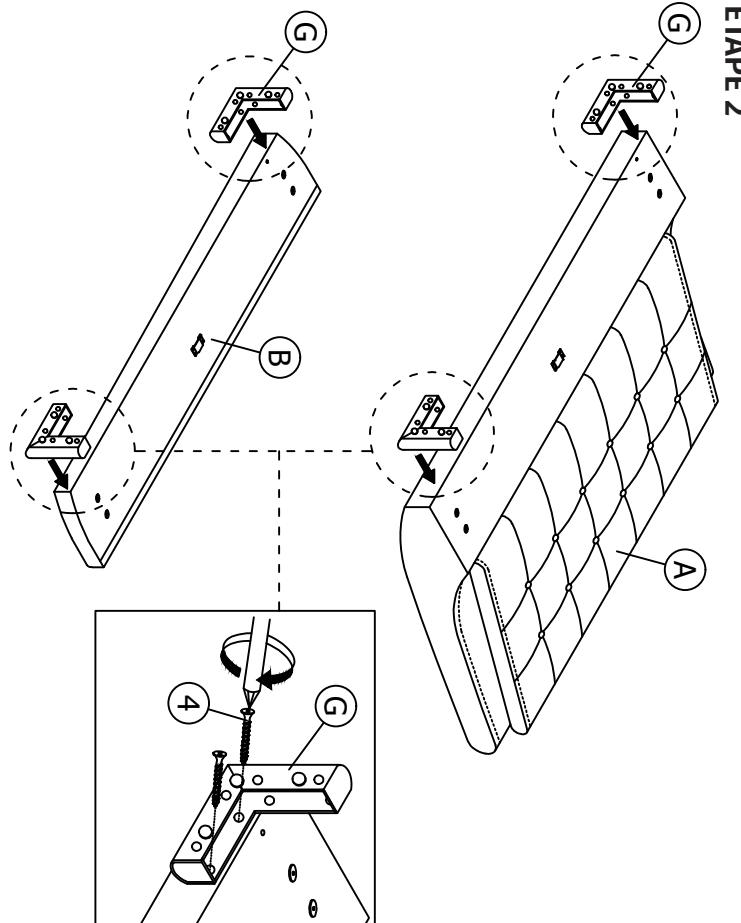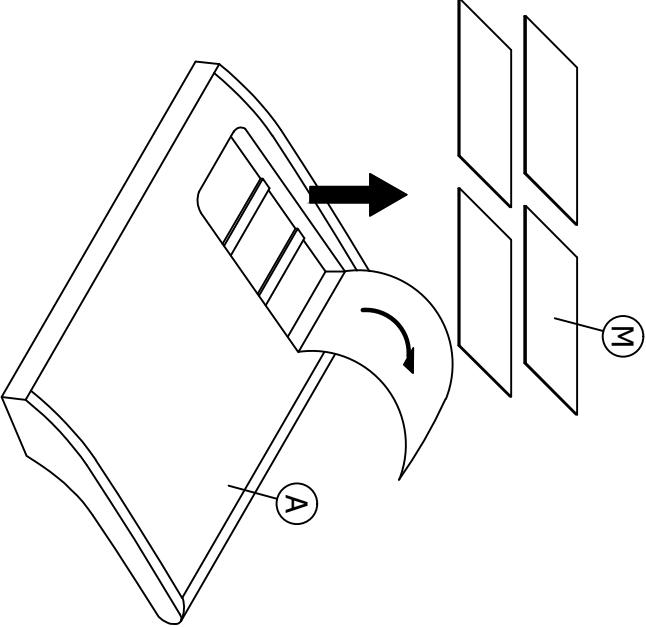

ÉTAPE 1

Retirez le panneau inférieur du tiroir (M) situé à l'arrière de la tête de lit (A).



| Liste des pièces | | | Liste de la quincaillerie | | |
|------------------|----------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|--------|
| Élément | DESCRIPTION | BOX QTY | Élément | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | JBC BOLT M6 x 30mm | 4 | 1 | JBC BOLT M6 x 30mm | 20 PCS |
| A | HEADBOARD | 1 | 2 | JBC BOLT M6 x 20mm | 8 PCS |
| B | FOOTBOARD | 2 | 3 | WOOD SCREW M4 x 38mm | 73 PCS |
| C | SIDE RAIL | 2 | 4 | WOOD SCREW M4 x 20mm | 10 PCS |
| D | SIDE RAIL SUPPORT LEG | 2 | 5 | WOOD DOWEL M6 x 30mm | 8 PCS |
| E | CENTER RAIL | 2 | 6 | ST 25 STEEL (SP) | 40 PCS |
| F | CENTER SUPPORT LEG | 2 | 7 | VMB 3017 L BRACKET | 4 PCS |
| G | BED LEG | 2 | 8 | M4 ALLEN KEY (BALL-SHAPE) | 1 PC |
| H | BED SLAT | 4 | 9 | M5 ALLEN KEY (BALL-SHAPE) | 1 PC |
| I | DRAWER FRONT | 2 | | | |
| J | DRAWER BACK | 3 | | | |
| K | DRAWER SIDE (L) | 3 | | | |
| L | DRAWER SIDE (R) | 3 | | | |
| M | DRAWER BOTTOM PANEL | 1 | | | |
| N | DRAWER BOTTOM SUPPORT | 3 | | | |
| O | DRAWER FRAME | 3 | | | |
| P | DRAWER FRAME CENTER | 3 | | | |
| Q | DRAWER FRAME SIDE RAIL (L) | 3 | | | |
| R | DRAWER FRAME SIDE RAIL (R) | 3 | | | |

| Élément | DESCRIPTION | QTY |
|---------|---------------------------|--------|
| 1 | JBC BOLT M6 x 30mm | 20 PCS |
| 2 | JBC BOLT M6 x 20mm | 8 PCS |
| 3 | WOOD SCREW M4 x 38mm | 73 PCS |
| 4 | WOOD SCREW M4 x 20mm | 10 PCS |
| 5 | WOOD DOWEL M6 x 30mm | 8 PCS |
| 6 | ST 25 STEEL (SP) | 40 PCS |
| 7 | VMB 3017 L BRACKET | 4 PCS |
| 8 | M4 ALLEN KEY (BALL-SHAPE) | 1 PC |
| 9 | M5 ALLEN KEY (BALL-SHAPE) | 1 PC |

Instructions de montage



2-7

ÉTAPE 3

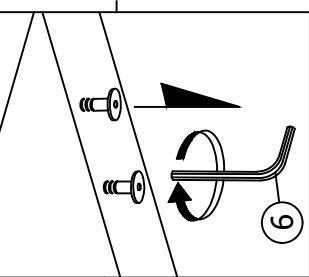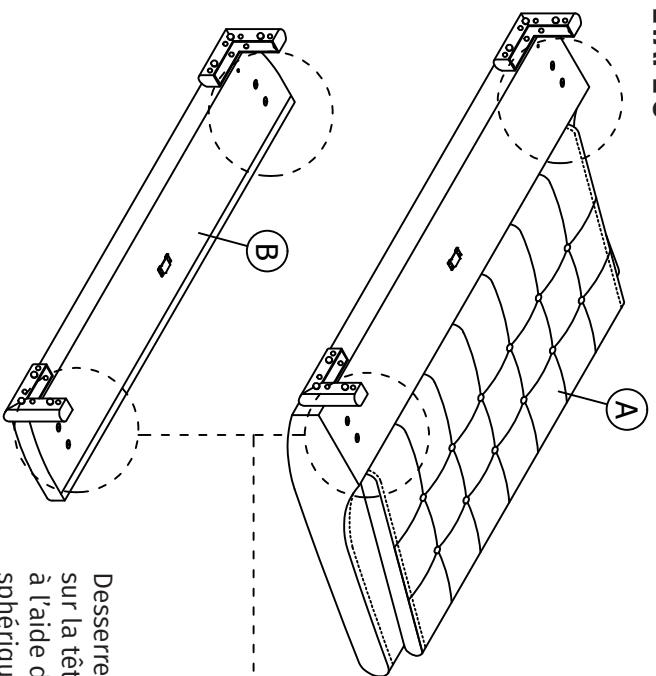



Desserrez les boulons préinstallés sur la tête de lit et le pied de lit à l'aide de la clé Allen à embout sphérique (9).

VUE DE DESSOUS X 4

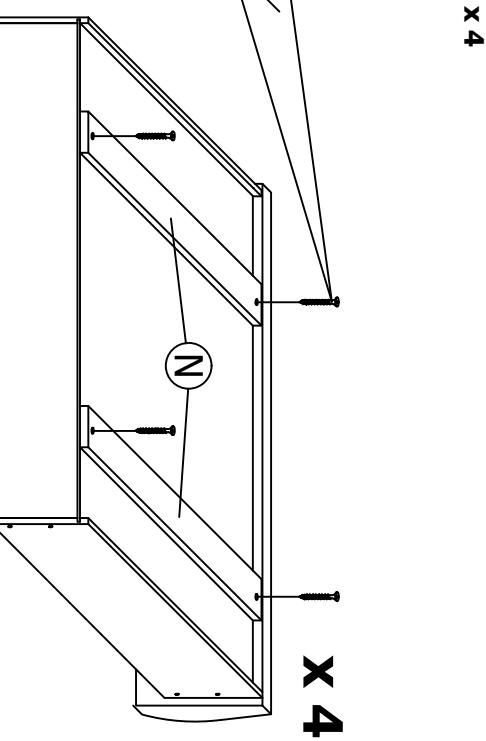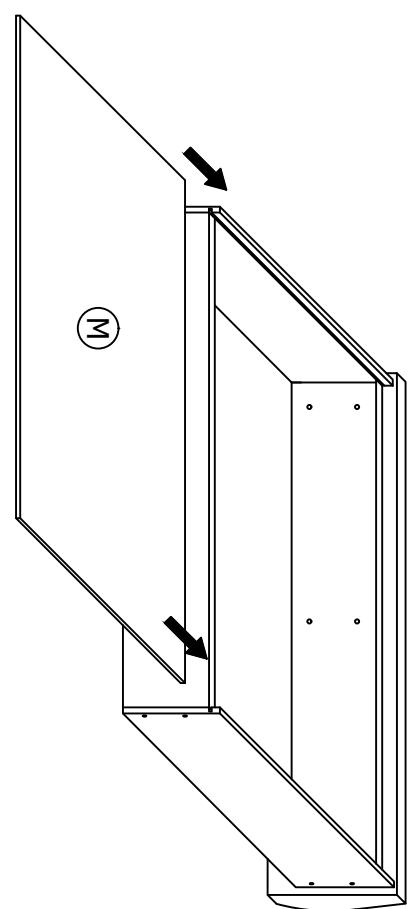

ÉTAPE 4
N'utilisez pas d'outils électriques, cela pourrait endommager la structure et annulerait toute réclamation.
L'étiquette "TOP" doit être orientée vers le haut, comme montré sur l'image.



"TOP"

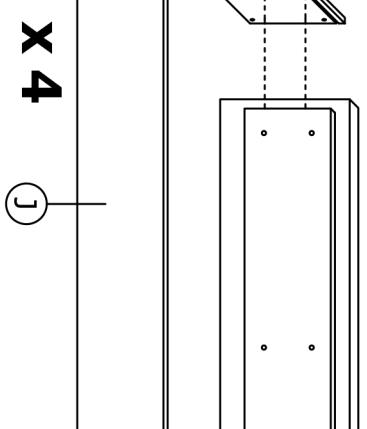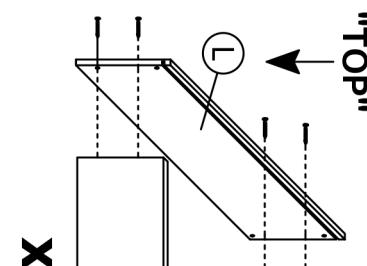

VUE DE DESSOUS X 4

ÉTAPE 6

N'utilisez pas d'outils électriques, cela pourrait endommager la structure et annulerait toute réclamation.

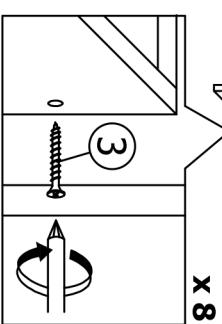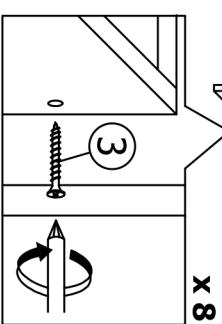

Instructions de montage


3-7

ÉTAPE 7


N'utilisez pas d'outils électriques, cela pourrait endommager la structure et annulerait toute réclamation.

x 10


x 4

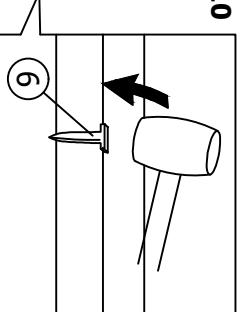


ÉTAPE 9

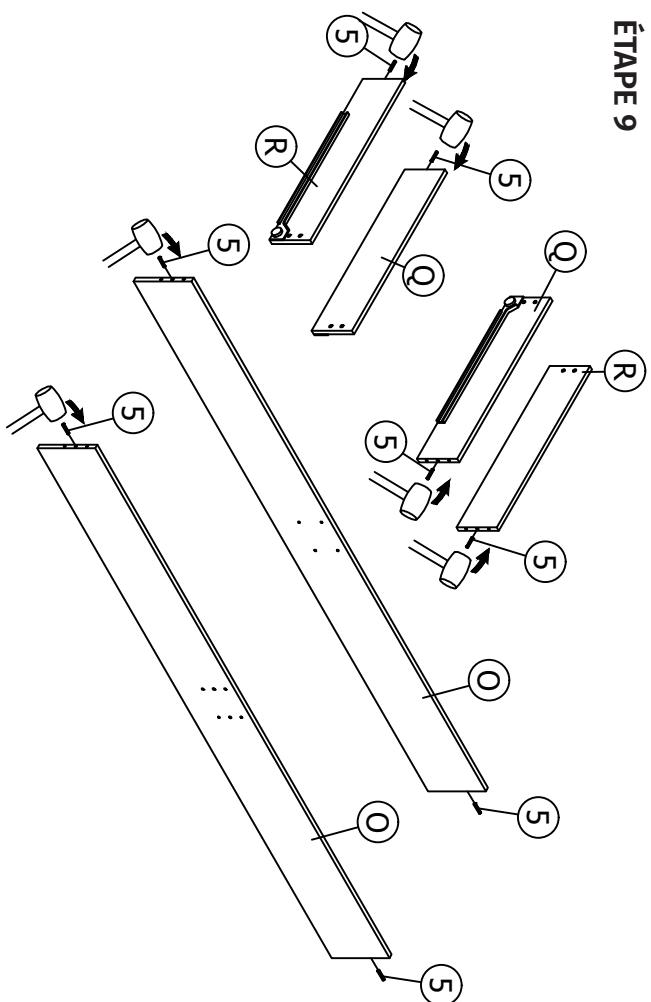


ÉTAPE 8

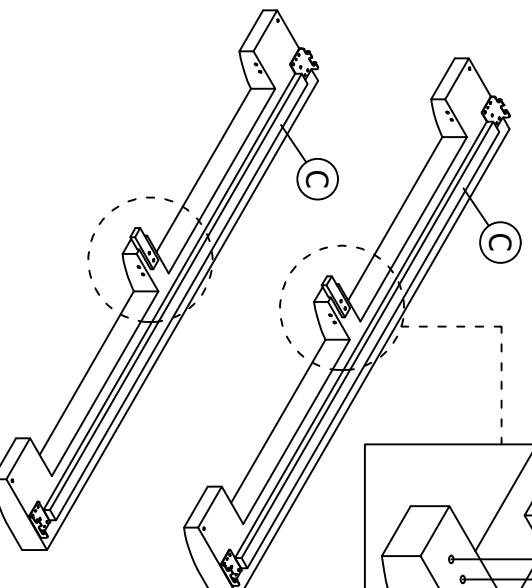

ÉTAPE 8.1

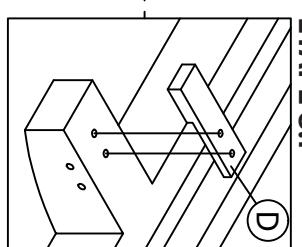


ÉTAPE 8.2

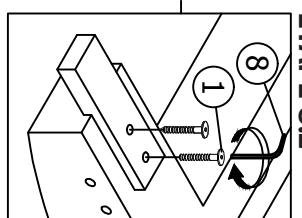


ÉTAPE 10

ÉTAPE 10.1

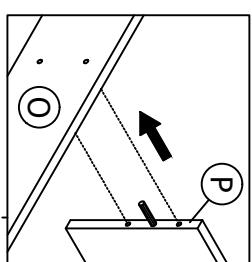



ÉTAPE 10.2

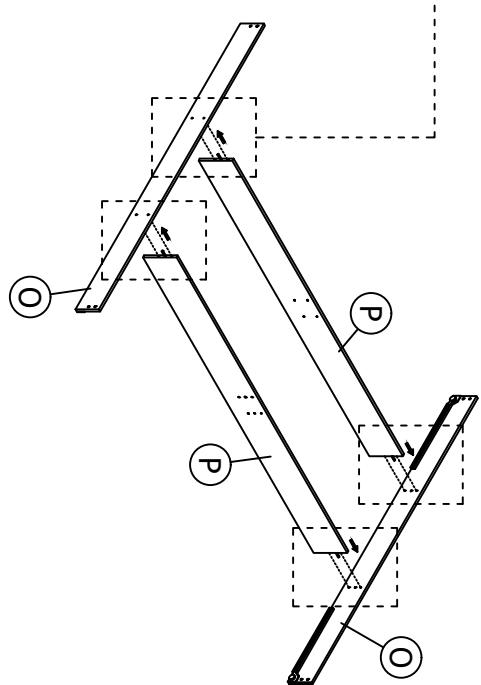



Instructions de montage

4-7



ÉTAPE 11 ÉTAPE 11.1

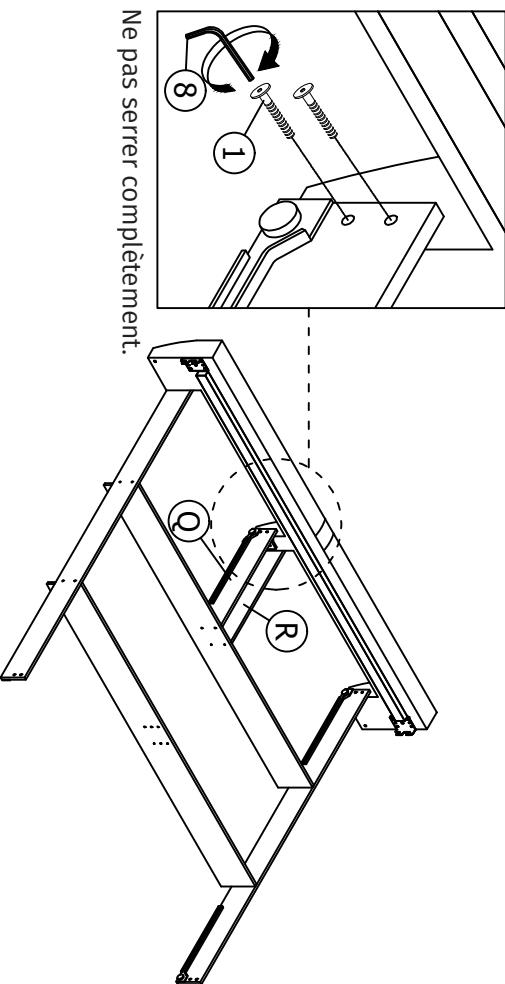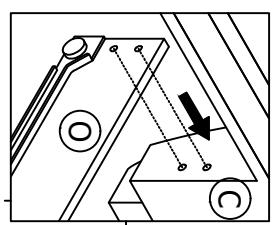


ÉTAPE 13

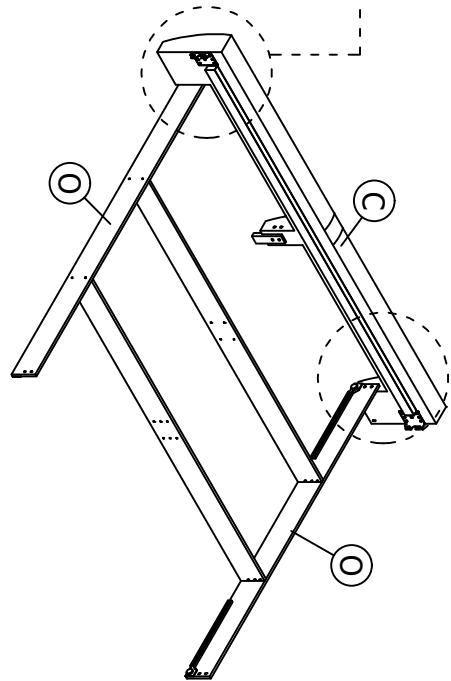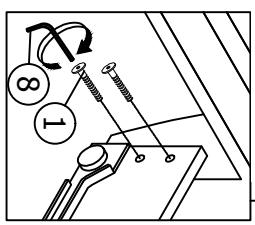



ÉTAPE 12 ÉTAPE 12.1

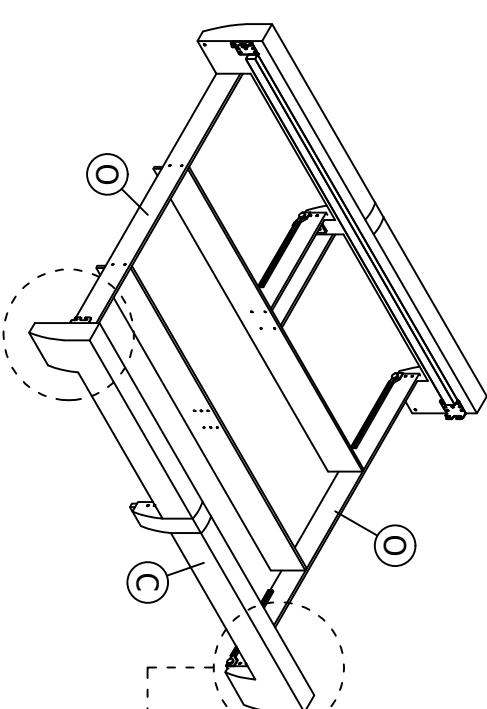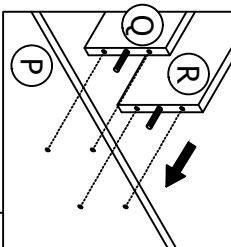


Ne pas serrer complètement.

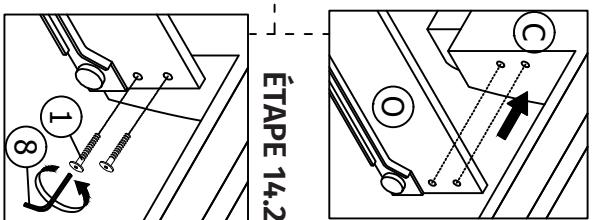

ÉTAPE 14

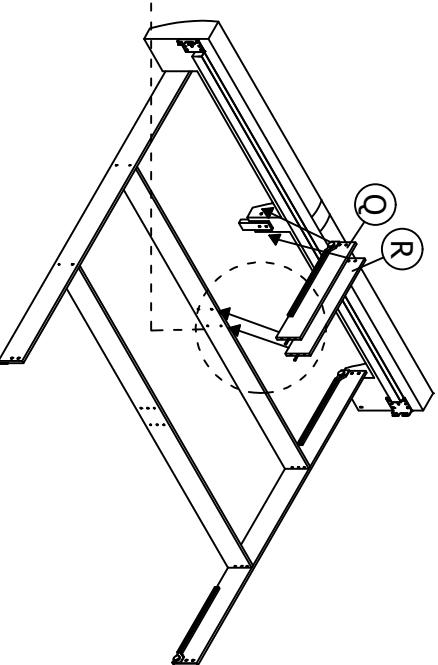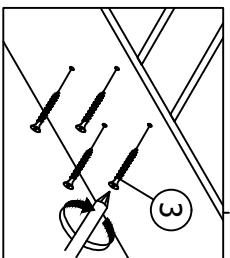



ÉTAPE 14.1

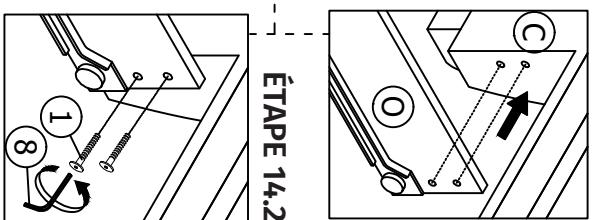



Instructions de montage

5-7

ÉTAPE 15

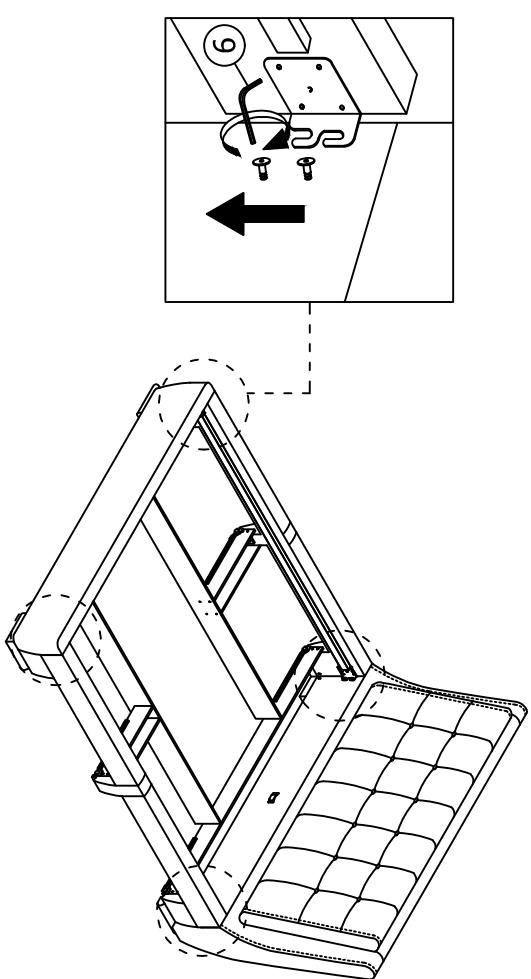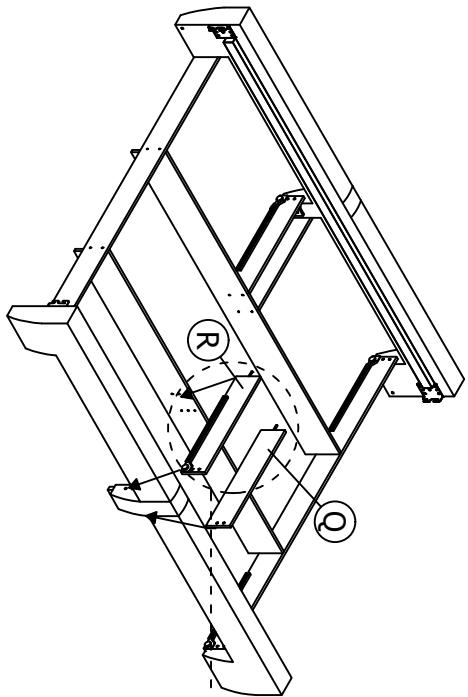


ÉTAPE 16

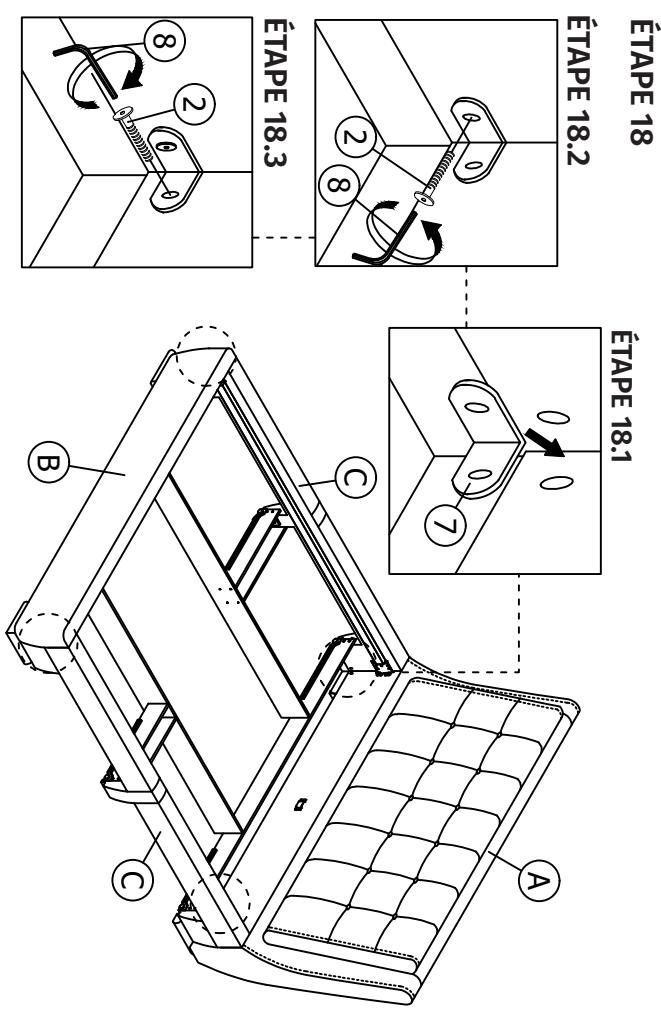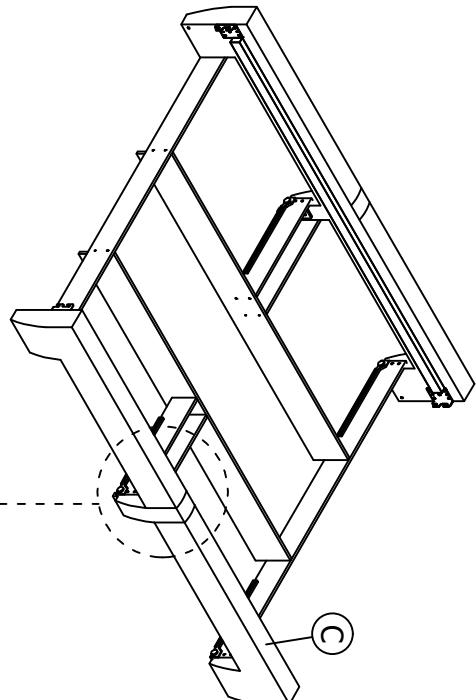


Instructions de montage

6-7


ÉTAPE 19

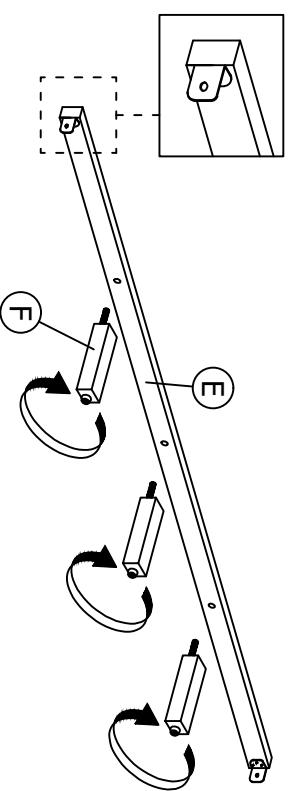


ÉTAPE 21

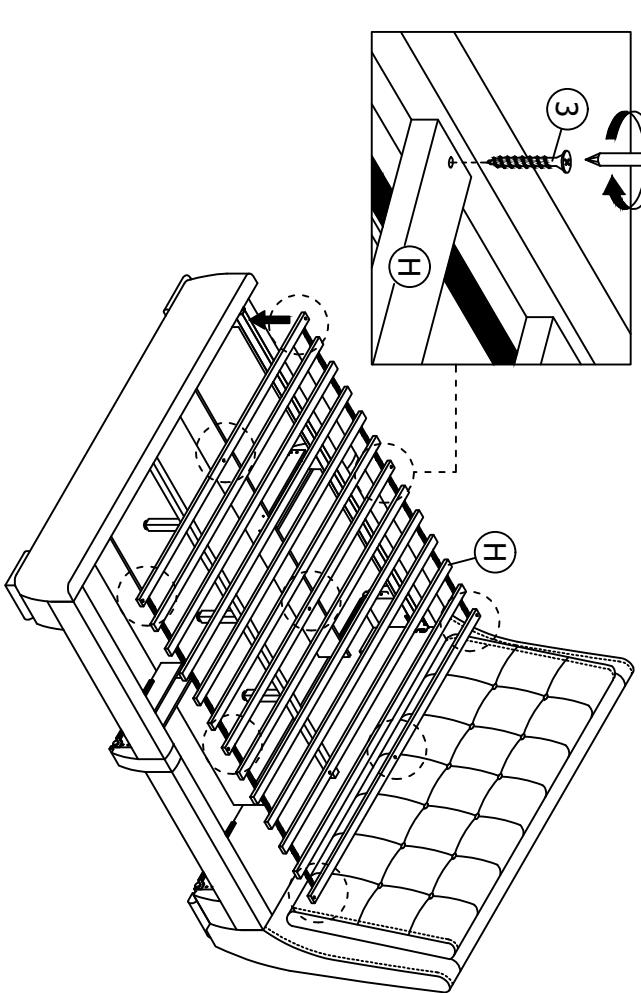

ÉTAPE 22

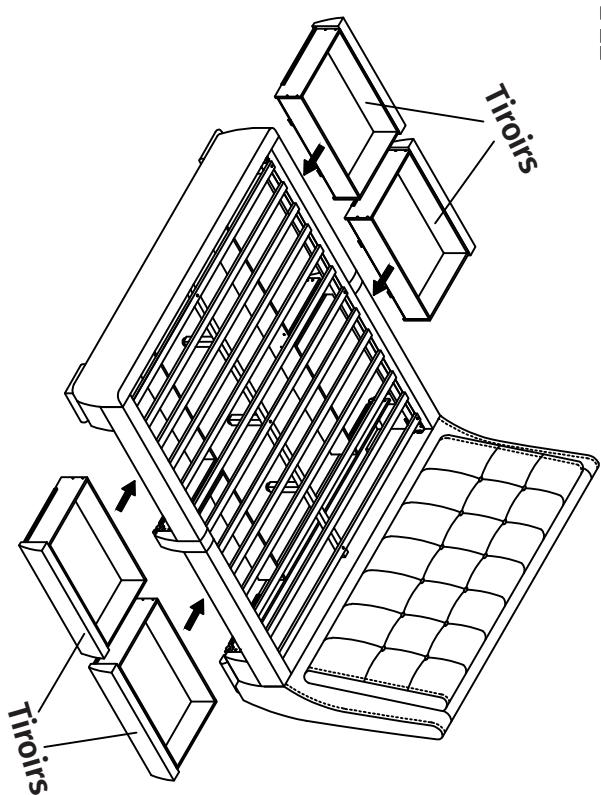


ÉTAPE 20

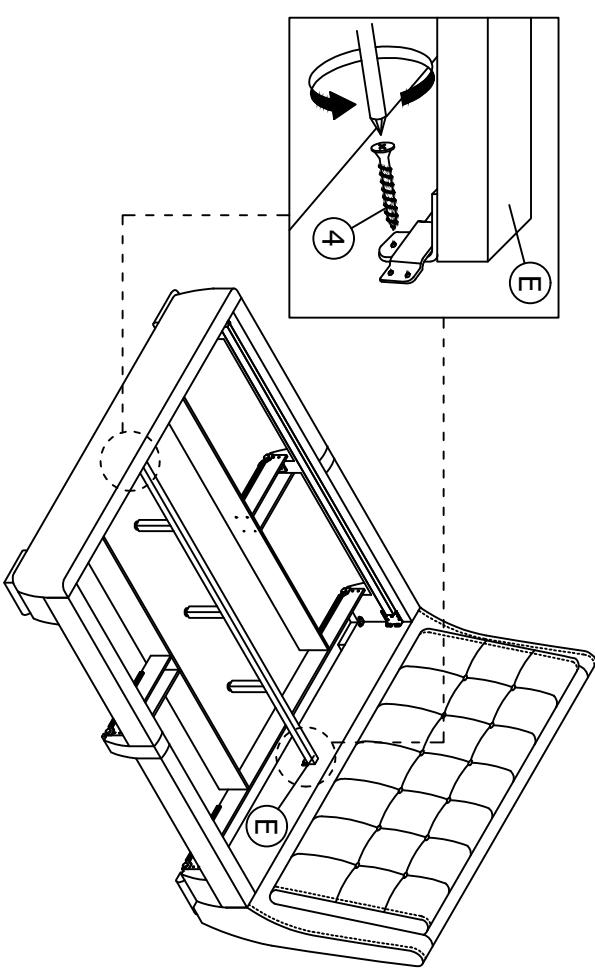

Instructions de montage

7-7

ÉTAPE 23

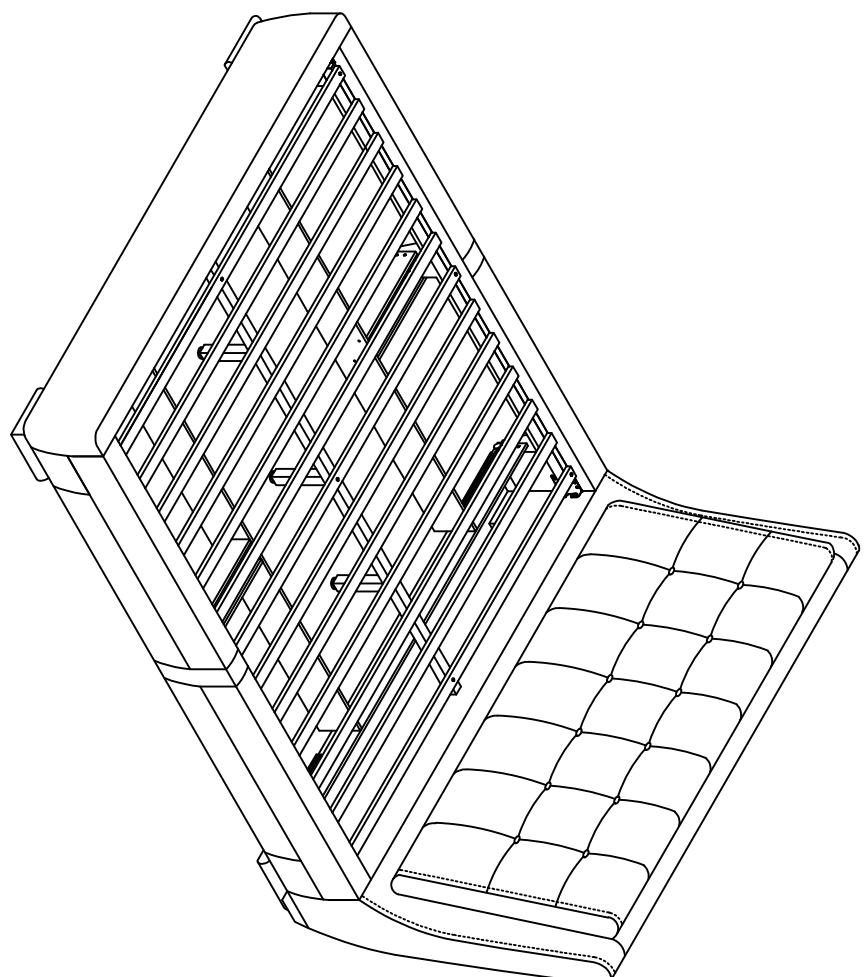

* Lors du déplacement du lit, les pieds de support centraux doivent être ajustés pour rester bien droits afin d'éviter tout risque de casse.