

# MODEL : Lit LYS 90x190cm

## Instructions de montage

1-4

Lisez attentivement ces instructions.

Consultez la liste des pièces de quincaillerie et des éléments du meuble pour vous guider.

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage.

Placez toutes les pièces en bois du meuble sur une surface propre, plane et souple pour éviter les rayures. Suivez les schémas pour commencer l'assemblage.


**ATTENTION :** 1. Ne serrez pas complètement les écrous ou boulons tant que tous ne sont pas en place pour l'assemblage.

2. Ne serrez pas excessivement les écrous ou les boulons afin d'éviter d'endommager le filetage.

3. Gardez toutes les pièces de quincaillerie hors de portée des enfants.


**REMARQUE :** La liste et la quantité indiquées correspondent à l'assemblage d'une seule unité.  
**Outils nécessaires :** Tournevis (non fournis)

### ÉTAPE 1

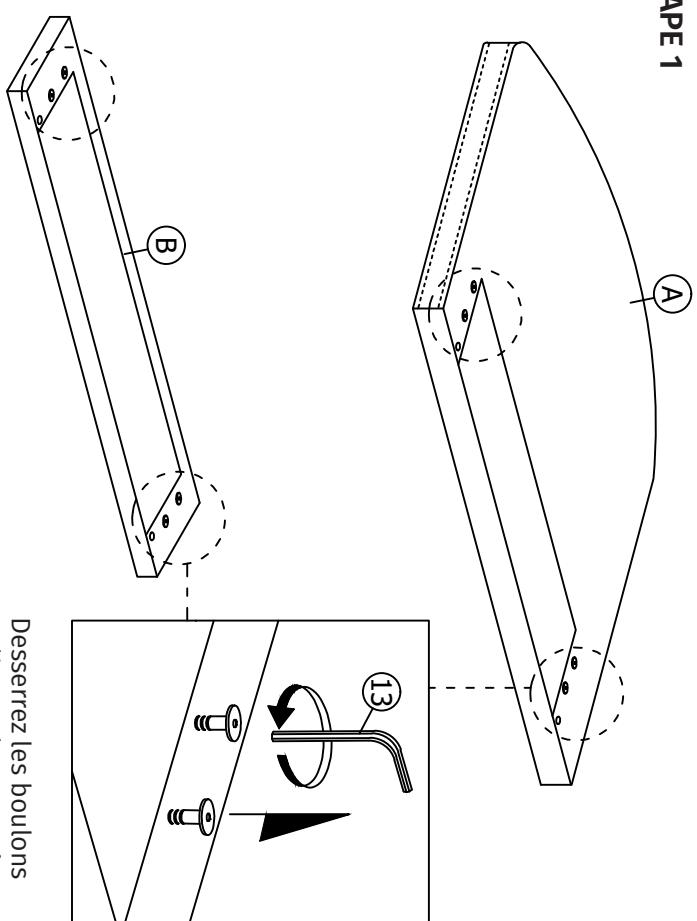

Desserrez les boulons préinstallés sur la tête de lit et le pied de lit à l'aide de la clé Allen à embout sphérique (13).

### ÉTAPE 2

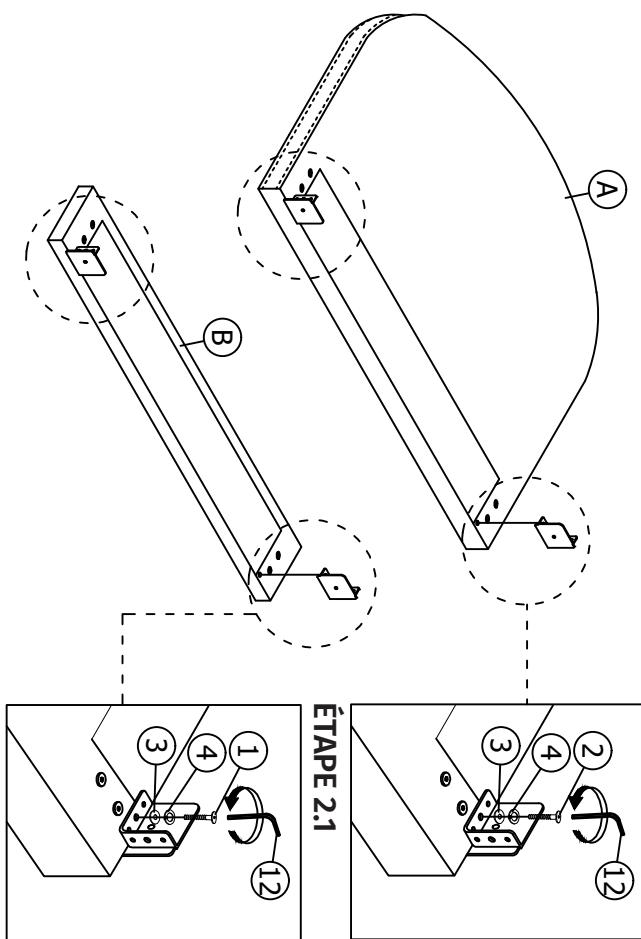


### ÉTAPE 2.1

Liste des pièces			Liste de la quincaillerie		
Élément	DESCRIPTION	QTY	Élément	DESCRIPTION	QTY
A	HEADBOARD	1 PC	1	JBC BOLT M6 x 20mm	6 PCS
B	FOOTBOARD	1 PC	2	JBC BOLT M6 x 35mm	2 PCS
C	SIDE RAIL	2 PCS	3	M6 FLAT WASHER	8 PCS
D	BED LEG	4 PCS	4	M6 SPRING WASHER	8 PCS
E	BED SLAT	1 SET	5	M8 FLAT WASHER	4 PCS
			6	M8 SPRING WASHER	4 PCS
			7	WOOD SCREW M4 x 38mm	6 PCS
			8	WOOD SCREW M4 x 20mm	16 PCS
			9	VMB 3087 (BLACK)	4 PCS
			10	5/16 HEX NUT	4 PCS
			11	SPANNER (13mm)	1 PC
			12	M4 ALLEN KEY (BALL SHAPE)	1 PC
			13	M5 ALLEN KEY (BALL SHAPE)	1 PC


# Instructions de montage

2-4


## ÉTAPE 3

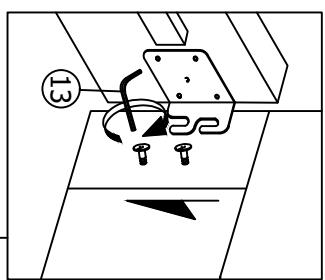

## ÉTAPE 5

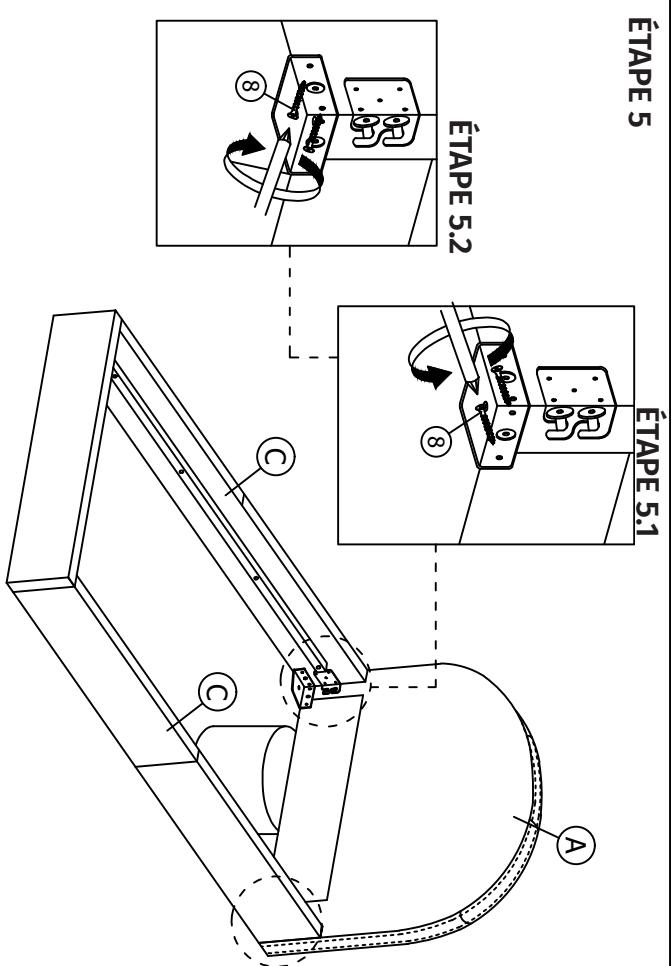



## ÉTAPE 6

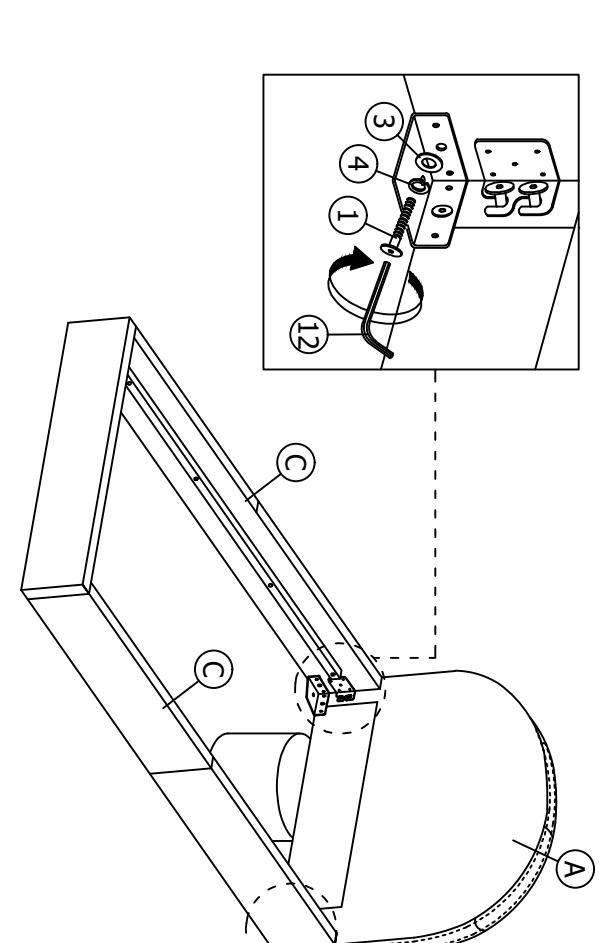



# Instructions de montage

3-4



## ÉTAPE 7

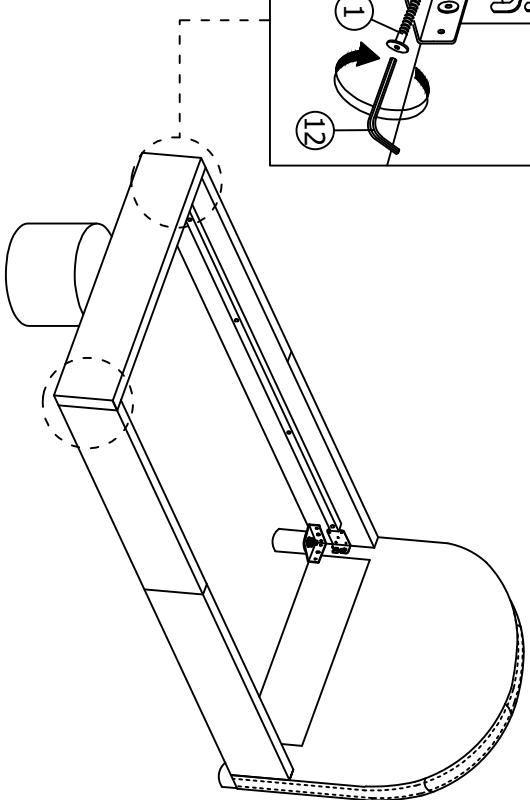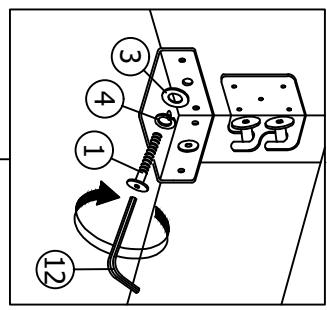



## ÉTAPE 9

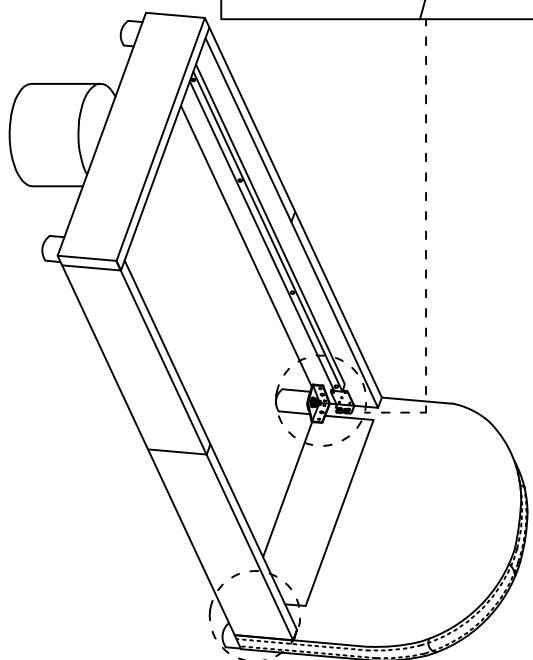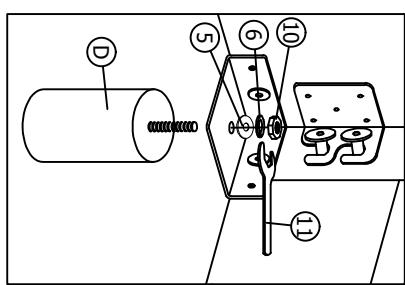

## ÉTAPE 8

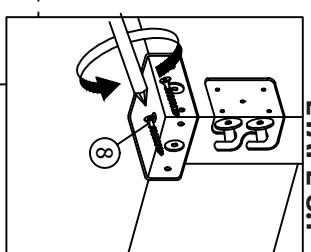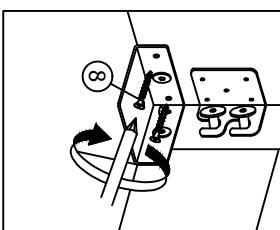


## ÉTAPE 10

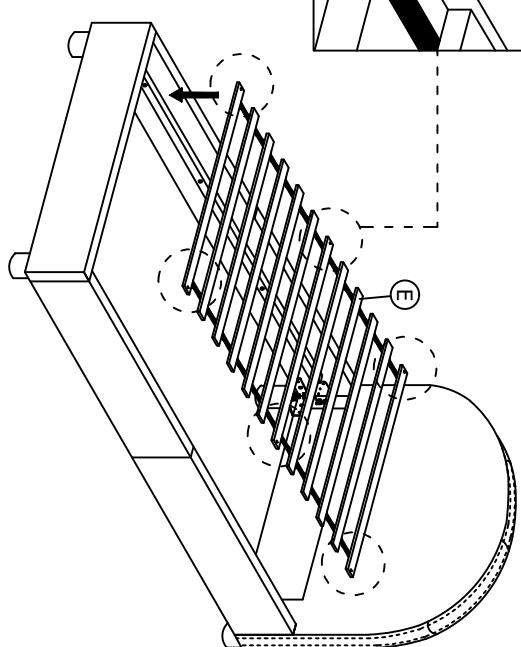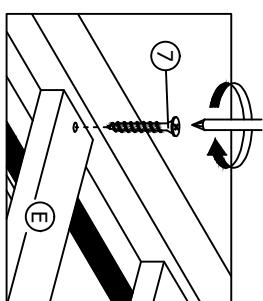

# Instructions de montage

4-4

ÉTAPE 11

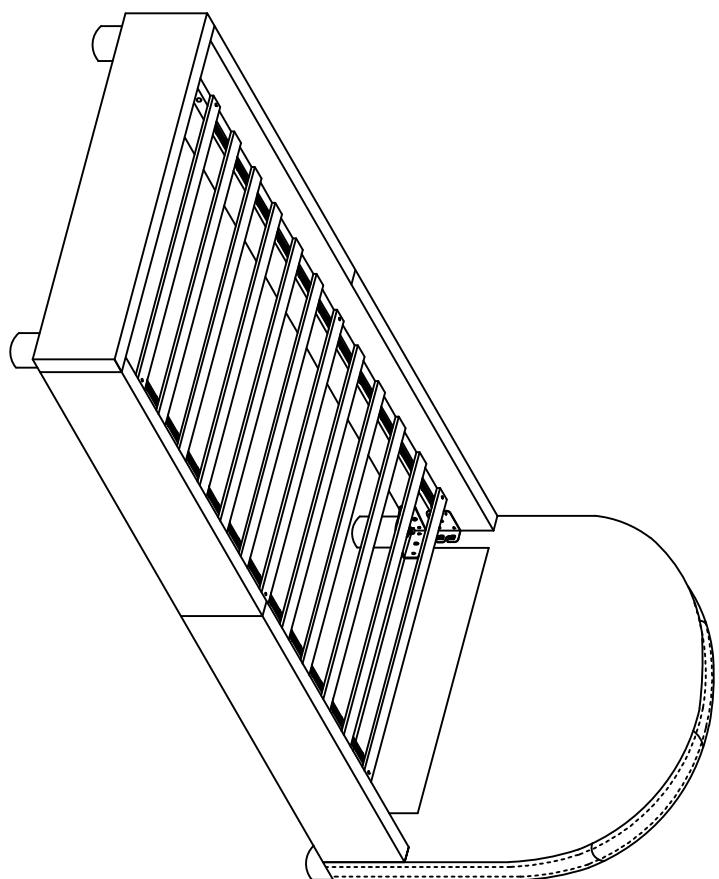

\* Lors du déplacement du lit, les pieds de support centraux doivent être ajustés pour rester bien droits afin d'éviter tout risque de casse.